



ШЛАЙФ МАШИНА ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ
(ГИПСОКАРТОН)

TDWS7501,UTDWS7501,TDWS7501-8,TDWS7501S



Символи

На табелката на изделието и в тези инструкции ще намерите наред с други символи и съкращения по-долу. Запознайте се с тях, за да намалите опасностите - наранявания и щети на имущество.

V Волт, променливо напрежение
Hz Херц
W Ват
l_{min} или min-1 в минута
mm милиметър
kg килограм
dB(A) Децибел (А- номинал)
m/s² Метри в секунда на квадрат

Отключи / за да притегнете или осигурите.		Отключи / до 1008en.
Бележка I Забележка.	A	Внимание/Предупреждение
Прочетете ръководството за експлоатация.		Носете средства за защита на слуха.
Носете предпазни очила.	@	Носете маска за прах.
Носете защитни ръкавици.	@	Носете защитно облекло Устойчиви обувки


Превключете изделието и го изключете от захранването преди сглобяване, почистване, настройка, поддръжка, съхранение и транспортиране.

Това изделие е от клас на защита II. Това означава, че е оборудван с подобрена или двойна изолация.




Продуктът отговаря на приложимите европейски директиви и е направен метод за оценка на съответствието за тези директиви.



WEEE символ. Отпадъчните електрически продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля, рециклирайте там, където има налични съоръжения за това. Консултирайте се с местните власти или търговеца по въпросите за рециклиране.

①

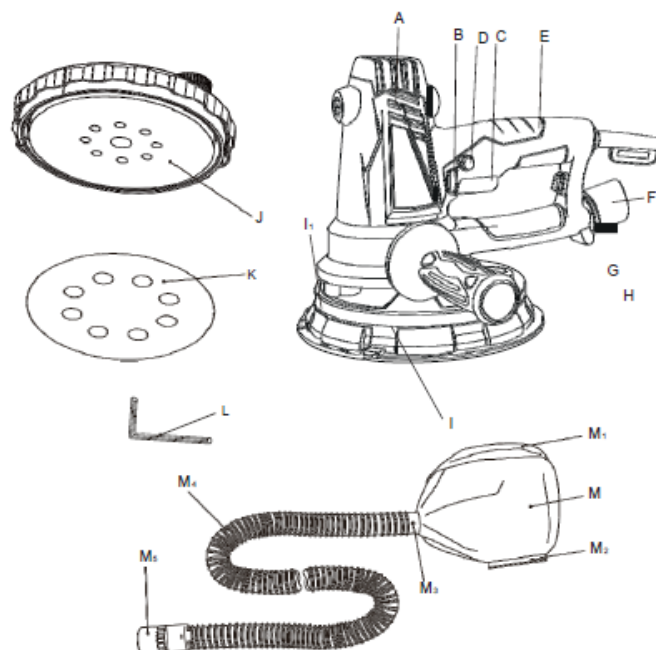

- A. Вентилационни отвори
- B. Копче за електронно управление на скоростта
- C. On/off превключвател
- D. Бутон за заключване
- E. Основна дръжка
- F. Извод за прахоулавяне
- G. Скала за скорост на вакуума
- H. Помощна дръжка
- I. Предпазител
- 1. Сегмент на предпазителя
- 2. бутон за отключване
- J. Подложка за шкурка
- K. Шкурка (150# x2, 180# x 2, 240# x2, 400# x 2)
- L. Шестостенен ключ
- M. Торбичка за прах
- 1. Ремък
- 2. Катарاما
- 3. Адаптер
- 4. Маркуч за вакуум
- 5. Конектор

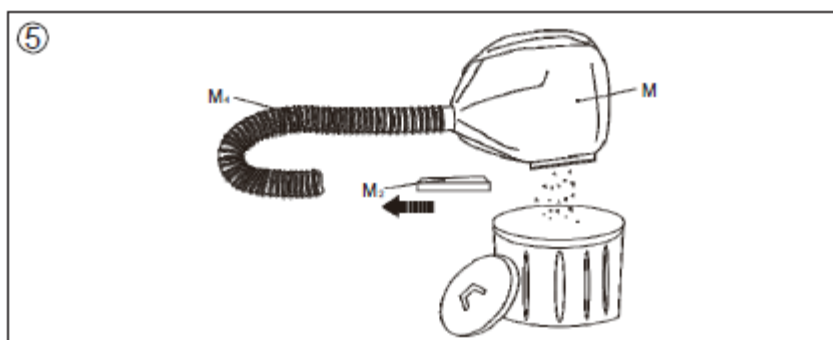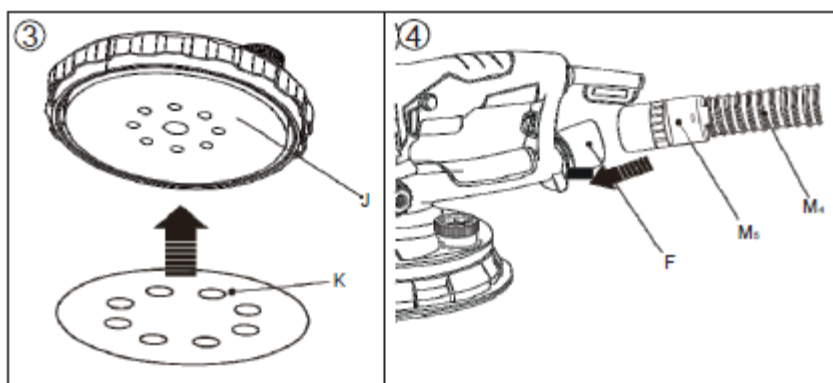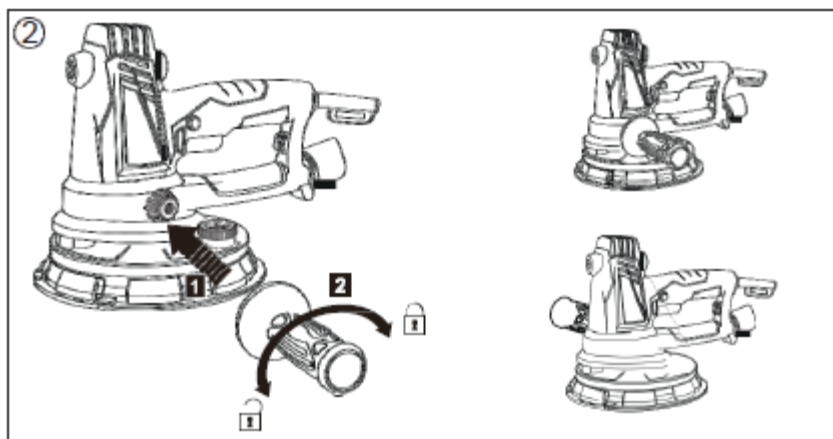

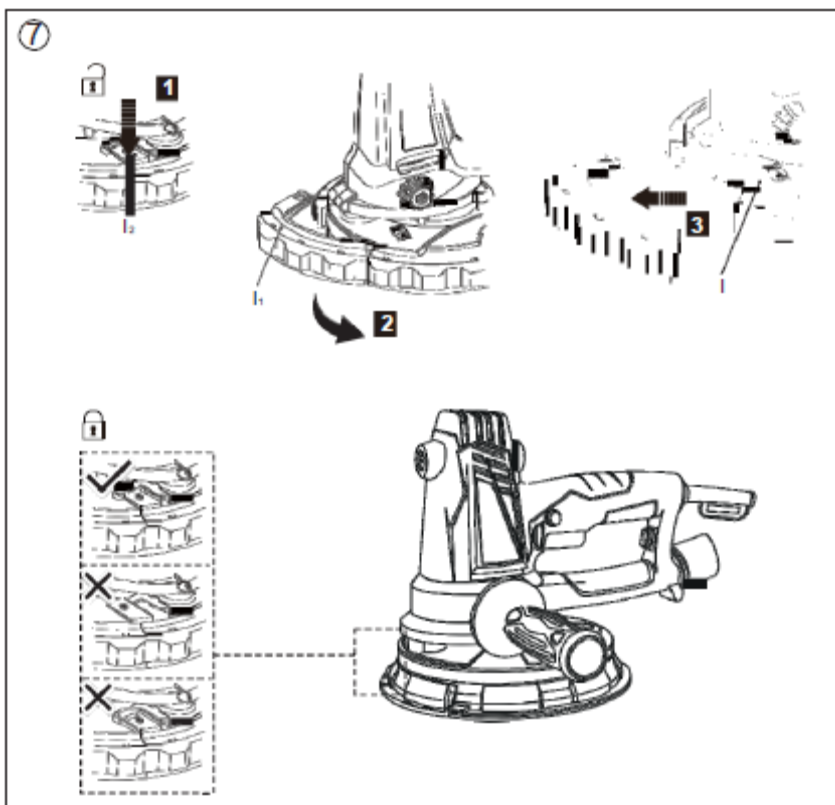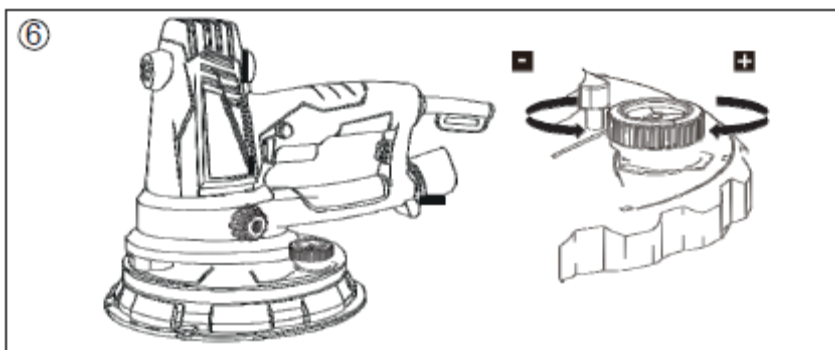

Технически спецификации

Модел номер	TDWS7501 TDWS7501-8 TDWS7501S (BS щепсел) (SAA щепсел)	UTDWS7501
Напрежение:	220-240V~50/60Hz	110-120V~50/60Hz
Мощност	750W	750W
Скорост на празен ход	1500-2700/min	1500-2700/min
Подложка за шкурка. Диа. 0	180mm	7"
Шкурка диа. 0	180mm	7"
Клас на защита	/	/

БЕЗОПАСНОСТ

Общи инструкции за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички предупреждения за безопасност и инструкции. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки. Терминът "електрически инструмент" в предупрежденията се отнася до вашия електрически инструмент, захранван от мрежата (с кабел) или от батерия (безжичен).

1. Безопасност на работното място

- > Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Претрупаните или тъмни места често са причина за инциденти.
- > Не работете с електрически инструменти във взривоопасна атмосфера, като например в присъствието на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти образуват искри, които могат да възпламенят прах или изпарения.
- > Когато се работи с електрически инструмент, деца и странични наблюдатели не трябва да се допускат в близост. Ако се разсейвате, може да загубите контрол.

2. Електрическа безопасност

- > Щепселите на електрически инструменти трябва да съответстват на контактите. В никакъв случай не трябва да се модифицира щепсела по какъвто и да било начин. Не използвайте адаптери за щепсели със заземени електрически инструменти. Оригиначните щепсели и подходящите контакти намаляват риска от токов удар.
- > Избягвайте контакт с тялото със заземени повърхности като тръби, радиатори, конвектори и хладилници. Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
- > Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или мокра среда. При попадане на вода в електрически инструмент се увеличава риска от токов удар.
- > Не нарушавайте целостта на кабела. Никога не използвайте кабела за носене, издърпване или изключване на електрическия инструмент. Пазете кабела от нагряване, омасляване, остри ръбове или движещи се части. Повредените или заплетени кабели увеличават риска от токов удар.
- > Когато работите с електрическия инструмент на открито, използвайте удължител за кабел, подходящ за използване на открито. Използването на кабел, подходящ за работа на открито, намалява риска от токов удар.
- > Ако работата с електроинструмент на влажно място е неизбежна, използвайте прекъсвач за утечка на тока. Използването на прекъсвач за утечка на тока намалява риска от токов удар.

3. Лична безопасност

- > Бъдете винаги нащрек, внимавайте какво правите и разчитайте на здравия разум, когато работите с електрически инструмент. Не работете с електрически инструмент, когато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да доведе до сериозно нараняване.
- > Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Защитното оборудване като маска за прах, неплъзгащи се предпазни обувки, каска или антифони, подходящи за съответните условия, ще намалят нараняванията.
- > Не допускайте неволно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в положение изключено, преди да свържете към източника на захранване и/или батерията, преди вземане или пренасяне на инструмента. Пренасянето на електрически инструменти с пръст върху пусковото копче или включване към захранването на електрически инструменти, с превключвател в положение „Включено“ може да предизвика инциденти.
- > Извадете ключа за регулиране, преди да включите електрическия инструмент. Ако на въртящите се части на електрическия инструмент бъде оставен ключ за регулиране, това може да доведе до нараняване.

- > Не работете в нестандартни пози. Работете само когато сте стъпили стабилно и в добър баланс. По този начин имате по-добър контрол над електрическия инструмент при непредвидени ситуации.
- > Обличайте подходящи дрехи. Не обличайте прекалено широки дрехи и свободно висящи бижута. Пазете косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Широките дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати от движещите се части.
- > Ако са предвидени устройства за свързване на съоръжения за отвеждане и събиране на прах, уверете се, че те са свързани и се използват правилно. Използването на прахоулавящи съоръжения може да намали свързаните с праха опасности.

4. Използване и грижи за електрическите инструменти

- > Не пресилвайте електрическия инструмент. Използвайте точния електрически инструмент за конкретната нужда. Правилно подбраният електрически инструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно със скоростта, за която е проектиран.
- > Не използвайте електрическия инструмент, ако превключвателят не го включва и изключва. Всеки електрически инструмент, който не може да се управлява с превключвателя, е опасен и трябва да бъде поправен.
- > Изключете щепсела от източника на захранване и/или батерията от електрическия инструмент, преди да правите каквито и да било настройки, смяна на аксесоари или да го съхранявате. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на електрическия инструмент.
- > Съхранявайте електрическите инструменти, които не се използват на място, недостъпно за деца, и не позволявайте на лица, които не са запознати с електрическия инструмент или с тези инструкции, да работят с тях. Електрическите инструменти могат да бъдат опасни когато са в ръцете на необучени хора.
- > Поддържайте електрически инструмент. Проверете за неправилно подравняване или свързване на движещи се части, счупване на части и всякакви други нередности, които могат да повлияят на работата на електрическия инструмент. Ако е повреден, ремонтирайте електрическия инструмент преди да го използвате. Много злополуки са причинени от неправилно обслужвани електрически инструменти.
- > Поддържайте режещите инструменти наточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове много по-рядко блокират и са по-лесни за управление.
- > Използвайте електрическия инструменти, аксесоари и накрайниците за инструменти и т.н. при спазване на тези инструкции, като вземете предвид условията на работа и задачата, която трябва да се изпълни. Използването на електрически инструмент за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация.

5. ОБСЛУЖВАНЕ

- > Електрическите инструменти трябва да се обслужват само от квалифицирани техници, използвайки само идентични резервни части. Това може да гарантира, че инструментът е безопасен.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОЛИРАНЕ

1) Предупреждения за безопасност при всички операции

- а) Този електрически инструмент е предназначен да функционира като инструмент за полиране. Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и

спецификации, предоставени с електрическия инструмент. Неспазването на предупрежденията и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

b) Този електрически инструмент не се препоръчва за операции по шлайфане, гладене, четкане с телена четка или рязане. Операциите, за които този електрически инструментът не е проектиран, могат да създадат опасност и да причинят нараняване.

c) Не използвайте аксесоари, които не са специално проектирани и препоръчани от производителя на инструмента. Само защото аксесоарът може да бъде прикрепен към вашия електрически инструмент, това не гарантира безопасна работа.

d) Номиналната скорост на аксесоара трябва да бъде поне равна на максималната скорост, отбелязана на електрическия инструмент. Аксесоари, с които се работи по-бързо от номиналната им скорост, могат да се разлетят.

e) Външният диаметър и дебелината на вашия аксесоар трябва да са в границите на мощността на вашия електрически инструмент. Неправилно оразмерените аксесоари не могат да бъдат адекватно защитени или контролирани.

f) Размерът на колелата, фланците, подложките или всеки друг аксесоар трябва да пасва правилно на шпиндела на електрическия инструмент. Аксесоарите, които не съответстват на монтажа на електрическия инструмент, ще се разбалансира, ще вибрира прекомерно и могат да доведат до загуба на контрол.

g) Не използвайте повредени аксесоари. Преди всяка употреба проверявайте аксесоарите като абразивни дискове за стружки и пукнатини, подложката за пукнатини, скъсване или прекомерно износване, телената четка за хлабави или счупени телчета. При изпускане на електрическия инструмент или аксесоар, проверете за повреда или монтирайте изправен аксесоар. След проверка и инсталиране на аксесоар, застанете така, че и вие и хората наблизо да сте далеч от равнината на въртящия се аксесоар и пуснете електрическия инструмент с максимална скорост на празен ход за една минута. Повредените аксесоари обикновено се разпадат по време на това тестово пускане.

h) Носете лични предпазни средства 4. В зависимост от приложението използвайте протектор за лице, предпазни очила или защитни очила. Ако е необходимо, носете маска за прах, антифони, ръкавици и работна престилка, които са способни да спрат малки абразивни или фрагменти от детайли. За защитата на очите трябва да се използват средства, които могат да спират летящи отломки, генерирани от различни операции. Маската за прах или респираторът трябва да могат да филтрират частици, генерирани от вашата работа. Продължителното излагане на шум с висока интензивност може да причини загуба на слуха.

i) Хората наоколо трябва да са на безопасно разстояние от работната зона. Всеки, който влиза в работната зона, трябва да носи лични предпазни средства. Фрагменти от детайла или счупен аксесоар могат да отлетят и да причинят нараняване извън непосредствената зона на работа.

j) Дръжте електрическия инструмент за изолираните повърхности за хващане, когато извършвате операция, при която режещият крайник може да се допре до скрити кабели или хранящия кабел на инструмента. Ако режещият крайник се допре до кабел под напрежение това може да доведе до протичане на ток през откритите метални части на инструмента и така да предизвика токов удар за оператора.

k) Дръжте кабела далеч от въртящия се аксесоар. Ако загубите контрол, кабелът може да бъде прерязан или прегърнат и дланта или ръката ви да бъдат придърпани във въртящия се аксесоар.

l) Никога не оставяйте електрическия инструмент, докато аксесоарът не спре напълно. Въртящият се аксесоар може да захване повърхността и да извади електрическия инструмент извън вашия контрол.

- m) Не пускайте електрическия инструмент, докато го пренасяте със себе си. Случайният контакт с въртящия се аксесоар може да захване облеклото ви и да придърпа аксесоара към тялото ви.
- n) Почиствайте редовно вентилационните отвори на електрическия инструмент. Вентилаторът на мотора изтегля праха вътре в корпуса и прекомерното натрупване на прахообразен метал може да причини електрически опасности.
- o) Не използвайте електрическия инструмент в близост до запалими материали. Искрите могат да запалят тези материали.
- p) Не използвайте аксесоари, които изискват охлаждане с течности. Използването на вода или други охлаждащи течности може да доведе до електрически шок или удар.

2) Предупреждения за откат и други такива

- Откатът е внезапна реакция на блокирало или заседнало въртящо се колело, подложка, четка или друг аксесоар. Блокирането или засядането води до бързо спиране на въртящия се аксесоар, което от своя страна води до принудителен тласък на неконтролирания електрически инструмент в посоката, обратна на въртенето на аксесоара в точката на свързването.
 - Например, ако абразивно колело е блокирано или е заседнало в детайла, ръбът на колелото, който влиза в точката на притискане, може да се вкопае в повърхността на материала, което кара колелото да се изскочи или да даде откат.
 - Колелото може да отскочи към или от оператора, в зависимост от посоката на движение на колелото в точката на блокиране. Абразивните колела също могат да се счупят при тези условия.
 - Откатът е резултат от неправилна работа с електрическия инструмент и/или неправилни експлоатационни процедури или условия и може да бъде избегнат чрез вземане на подходящи предпазни мерки, както е дадено по-долу.
- a) Дръжте здраво електрическия инструмент и позиционирайте тялото и ръката си, по такъв начин, че да можете да устоите на силите на откат. Винаги използвайте спомагателна дръжка, ако е има такава, за максимален контрол върху реакцията на откат или въртящ момент по време на пускане. Операторът може да контролира реакциите на въртящ момент или силите на откат, ако се вземат подходящи предпазни мерки.
- b) Никога не поставяйте ръката си близо до въртящия се аксесоар. Аксесоарът може да отблъсне ръката ви.
- c) Не поставяйте тялото си в зоната, където електрическият инструментът ще се движи, ако се получи откат. Откатът ще задвижва инструмента в посока, обратна на движението на колелото в точката на блокиране.
- d) Обърнете специално внимание при обработката на ъгли, остри ръбове и др. Внимавайте аксесоарът да не отскочи и да не блокира. Ъглите, острите ръбове или отскачането могат да причинят блокиране на въртящия се аксесоар и да причинят загуба на контрол или откат.
- e) Не прикрепяйте диск за дърворезба или назъбен диск. Такива остриета често причиняват откат и загуба на контрол.

ОБЩИ

- Този инструмент не трябва да се използва от лица под 16 години.
- Този инструмент не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, освен ако не са под надзор или инструкции относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Уверете се, че децата не си играят с инструмента.
- Този инструмент не е подходящ за мокро шлайфане.

- Винаги изключвайте щепсела от източника на захранване, преди да извършвате каквато и да е настройка или смяна на аксесоар.

РАБОТА НА ОТКРИТО

- Свържете инструмента чрез прекъсвач на токовата верига с активиращ ток от максимум 30 mA.

Преди работа

- Преди да използвате инструмента за първи път, се препоръчва да получите практическа информация.
- Винаги проверявайте дали захранващото напрежение е същото като напрежението, посочено на табелката с данни на инструмента (инструменти с номинална мощност 230V или 240V могат също да бъдат свързани към 220V захранване).
- Използвайте подходящи детектори, за да намерите скрити комунални линии или се обадете на местната комунална компания за съдействие (контактът с електрически линии може да доведе до пожар или токов удар; повреда на газопровод може да доведе до експлозия; проникване във водопровод ще причини щети на имущество или токов удар).
- Не работете с материали, съдържащи азбест (азбестът се счита за канцерогенен).
- Прах от материали като боя, съдържаща олово, някои дървесни видове, минерали и метал може да бъде вреден (контактът или вдишването на праха може да причини алергични реакции и/или респираторни заболявания на оператора или странични лица); носете маска за прах и работете с устройство за изсмукване на прах, когато е свързано.
- Някои видове прах се класифицират като канцерогенни (като прах от дъб и бук), особено във връзка с добавки за кондициониране на дървесина; носете маска за прах и работете с устройство за изсмукване на прах, когато е свързано.
- Следвайте националните изисквания, свързани с праха, за материалите, с които искате да работите
- Не притискайте инструмента в менгеме
- Използвайте напълно развити и безопасни удължителни кабели с капацитет от 16 ампера (UK 13 ампера)

След работа

- След като изключите инструмента, никога не спирайте въртенето на аксесоара със странична сила, приложена към него.

РАБОТА

10 Помощна дръжка ②

От съображения за безопасност допълнителната дръжка трябва да бъде сглобена, когато използвате изделиято.

- Завийте допълнителната дръжка (H) по посока на часовниковата стрелка в една от монтажните резби
- Уверете се, че допълнителната дръжка (H) е здраво закрепена.

Поставяне и смяна на шлифовъчен диск ③

- Поставете шлифовъчния диск в центъра на шлифовъчната подложка и натиснете. Дупките в шлифовъчния диск трябва да е подравнен с отворите за извличане на шлифовъчната подложка.

Поставяне и сваляне на прахоулавяща торбичка ④

- Подравнете и прикрепете конектора на вакуумния маркуч (M5) към изхода за улавяне на прах (F) докрай, за да спре
- След работа, задръжте и издърпайте конектора на вакуумния маркуч (M5) от изхода за улавяне на прах (F), за да отстраните вакуумния маркуч (M4) / прахоулавящата торбичка (M) от инструмента.

Изпразване на торбичка за прах ⑤

- Отстранете вакуумния маркуч (M4) с торбичка за прах (M) от изделието, ако е необходимо.
- Дръжте торбата за прах (M) над подходяща торба за боклук.
- Издърпайте закопчалката (M2) от торбата за прах (M) и я изпразнете в торбата за боклук (фиг. 5).
- Плъзнете закопчалката (M2) върху релсите на торбата за прах (M) и прикрепете отново вакуумния маркуч (M4) и торбата за прах (M) към инструмента.

Включване и изключване на машината

- Включете/изключете шлифовъчната машина за гипсокартон с превключвател (C)
- Регулирайте скоростта, като завъртите скоростното колело (B), потребителят може да избере различна скорост за различна повърхност за шлайфане.

По-висока настройка е подходяща за шлайфане с фино-зърнести шкурки за постигане на фино покритие.

По-ниска настройка е подходяща за шлайфане с едрозърнеста шкурка за почистване на мазилка и петна от вода от работната повърхност.

- Използвайте бутона за заключване, за да поддържате машината да работи със същата скорост, както е избрана. Не претоварвайте с прекомерен натиск.

Регулиране на мощността на засмукване ⑥

Регулирайте мощността на засмукване според планираната операция

- Завъртете скоростния диск за вакуумиране (G) по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите мощността на засмукване.
- Завъртете скоростния диск за вакуумиране (G) обратно на часовниковата стрелка, за да намалите мощността на засмукване

Сегмент на предпазителя ⑦

Разглобяемият предпазен сегмент позволява да се намали разстоянието между стената/тавана и страната на шкурката/основната плоча. Отстранете предпазния сегмент, когато работната повърхност е близо до другите предмети (напр. стена, таван).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използвайте продукта без предпазен сегмент само за шлайфане на работна повърхност в близост до други предмети!

- Натиснете бутона за отключване (I 2) надолу, задръжте го на място и извадете сегмента (I 1) от предпазителя (I).

- След работа поставете отново сегмента (I 1) върху предпазителя (I). Уверете се, че бутонът за отключване (I 2) е правилно застопорен.

ПОДДРЪЖКА/СЕРВИЗ

Съхранявайте инструмента в защитния му калъф на сухо и заключено място, недостъпно за деца.

Винаги поддържайте инструмента и кабела чисти (особено вентилационните отвори)



не се опитвайте да почиствате вентилационните отвори, като вкарвате заострени предмети през отворите



изключете щепсела преди почистване

ОКОЛНА СРЕДА

Не изхвърляйте електрически инструменти, аксесоари и опаковки заедно с битови отпадъци (само за страните от ЕС)

- при спазване на Европейската директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване и прилагането ѝ в съответствие с националното законодателство, електрическите инструменти, които са достигнали края на живота си, трябва да се събират отделно и връщат в екологично съвместимо съоръжение за рециклиране.

Информация за шума и вибрациите

Ниво на звуково налягане $L_pA: 86,0 \text{ dB(A)}$

Ниво на звукова мощност $LWA: 94,0 \text{ dB(A)}$







Неопределеност $K_{pA}, K_{WA}: 3 \text{ dB(A)}$

Обща стойност на вибрациите $a_h: 4,22 \text{ m/s}^2$

Неопределеност: $1,5 \text{ m/s}^2$

Носете защита за слуха

TDWS7501, UTDWS7501, TDWS7501-8, TDWS7501S
Разглобен вид

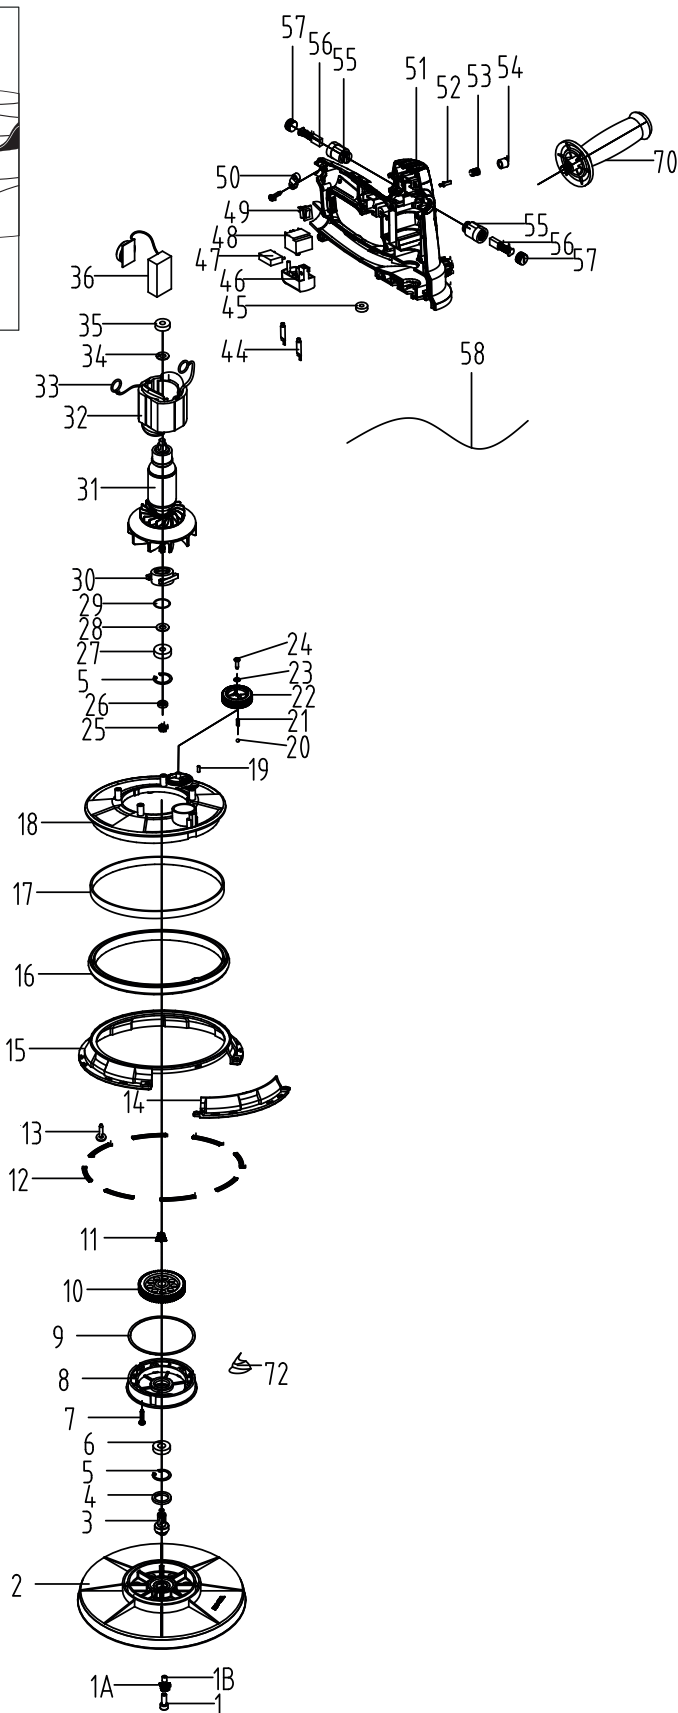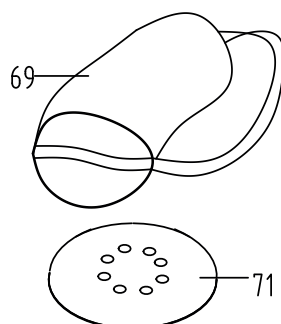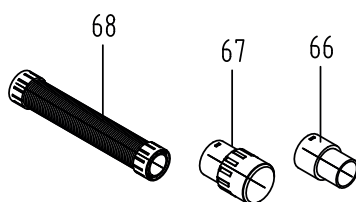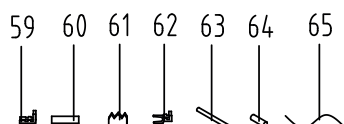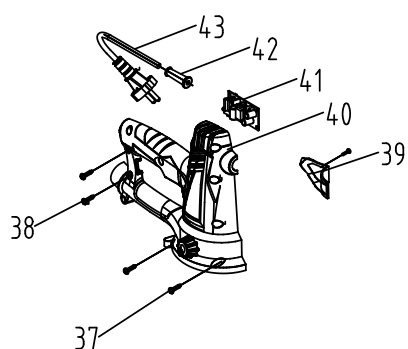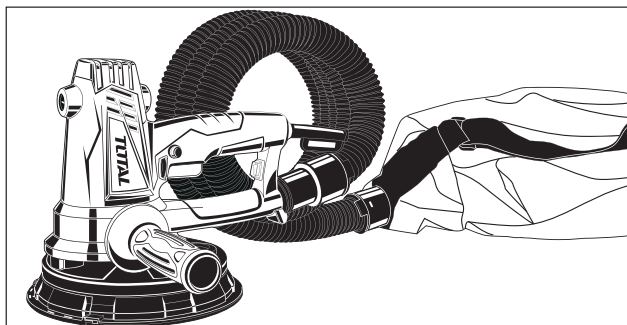

TDWS7501, UTDWS7501, TDWS7501-8, TDWS7501S
Списък с резервни части

No.	Разглобен вид	кол-во	No.	Разглобен вид	кол-во	No.	Разглобен вид	кол-во
1	M6X14 винт	1	24	винт ST4*12	1	48	превключвател	1
1	M6 Пружина	1	25	пружина на ротора	1	49	Малък превключвател	1
1	M6 стоп бутон	1	26	вълнена шайба на ротора	1	50	Кабелна плоча	1
2	Подложка за шлайфане	1	27	Сачмен лагер608RS	1	52	Бутон за заключване	1
3	Работен вал	1	28	шайба 98	1	53	Пружина	1
4	Маслено уплътнение	1	29	Държач на лагера	1	54	щифт	1
5	яка 922	1	30	О пръстен	1	55	Държач на графитна четка	2
6	лагер 6900 RS	1	31	Ротор	1	56	Графитна четка	2
7	винт M4*22	1	32	Статор	1	57	Капак на държача на графитната четка	2
8	Алуминиев капак	1	33	пръстен за четка	2	58	вътрешна линия	1
9	Хартиена шайба	1	34	шайба	1	59	Фосфор-медна катарам	6
10	Голяма предавка	1	35	Сачмен лагер 607RS	1	60	Медна тръба	2
11	Пружина	1	36	Регулатор на скоростта	1	61	Гнездо с три щифта	3
12	Гума за намаляване на триенето	1	37	винт ST4*14	1	62	"Y" гнездо	2
13	винт ST4*12	1	38	винт ST3*10	4	63	термосвиваема тръба	0,360m
14	разглобяем	1	39	Въздуховодна плоча	1	64	термосвиваема тръба	0,008m
15	Въртяща плоча на диска	1	40	Ляв корпус	1	65	тиксо	1
16	абажур	1	51	Десен корпус	1	66	935 конекторни адаптери	1
17	LED лампа	1	41	LED печатна платка	1	67	957 конекторни адаптери	1
18	SG капак на подложката за шлайфане	1	42	Втулка на кабела	1	68	2m гъвкав маркуч	1
19	Затягащ щифт	1	43	кабел	1	69	прахоулавяне	1
20	Стоманена съзма%4	1	44	индуктори	2	70	Странична дръжка	1
21	стоманена сферична пружина	1	45	Сачмен лагер	1	72	Гаечен ключ	1
22	" копче за регулиране на мощността на извличане "	1	46	превключвател	1	73	шкурка	8
23	шайба 94	1	47	Електрически капацитет	1			



ЕС Декларация за съответствие

С настоящото декларираме:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Този продукт съответства на най-важните изисквания и на други свързани разпоредби на съответните европейски директиви, основаващи се на приложими европейски хармонизирани стандарти. Всяка неоторизирана модификация на продукта отменя тази декларация.

Описание на продукта: Шлайф машина за стени и тавани TOTAL

Вид на продукта: TDWS7501

European Directives

2006/42/EC

2014/30/EU

2011/65/EU

European harmonized standards

EN 62841-1:2015+AC:15

EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019


Дата/ Подпис:

2022-03-10

Длъжност:

Продуктов мениджър

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.


Authorized Signature(s)

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China



ГАРАНЦИОННА КАРТА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ



Купувач:

Адрес:

Тел.:

Фактура N/Дата:

Подпис.:

Тип на продукта/ Модел

Сериен номер

При предаване инструментът бе изпробван в присъствието на КУПУВАЧА и бе констатирано, че е в изправно състояние и е годен за експлоатация

Сервизен картон

Дата на постъпване

Описание на дефекта/ Извършен ремонт

Дата на издване

Подпис

ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

гр. Стара Загора Хрищенско шосе 30

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ КЪМ ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

Задължителни документи:

Гаранционна карта
Копие от фактура/ касова бележка

От гаранцията са изключени:

Консумативите на продукта - всички отделящи се от основния корпус на продукта части, включително но не само: вани, приставки, кабели, маркучи, четки, филтри; всички стъклени, гумени и други износващи се възли, които подлежат на причинено от използването износване.

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

1. Гаранционният срок е 24 месеца за физически лица и 12 месеца за юридически лица.
2. Гаранционният срок не важи за включените аксесоари.
Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на настоящата гаранционна карта.
Фактурата и гаранционната карта се запазват от КУПУВАЧА до изтичане срока на гаранцията.
3. Гаранционният срок се удължава с времето на престой на машината в сервиз.
4. Задължение на КУПУВАЧА е:
 - 4.1. Да спазва изискванията на фирмата-производител и приложените условия за експлоатация на машината.
 - 4.2. Да не допуска груба и некомпетентна експлоатация на машината, както и ремонтни работи от страна на други лица и организации, освен изрично оторизираните от фирма ИТТ България ЕООД.
 - 4.3. Да не допуска нарушаване на фабричната маркировка.

ВНИМАНИЕ!!!

Гаранцията не покрива повреди, причинени от нормално физическо износване, от претоварване и от работа, несъобразена с експлоатационния режим на съответния клас машини.

Гаранцията отпада когато:

1. В случай на нарушаване на изискванията по т. 4.
2. При повреди, причинени от непреодолима сила, стихийни бедствия или други случайни събития.
3. Повреди, причинени не по вина на ПРОДАВАЧА, а дължащи се на лош транспорт, лошо съхранение, неизправност или колебания в ел. мрежа и неспазване на указанията за експлоатация, както и работа в недопустими климатични условия, се отстраняват за сметка на КУПУВАЧА.
4. При вътрешни механични или електрически повреди, причинени от претоварване в резултат на прекалено продължителна работа без почивка за инструмента или на силен натиск.
5. Не е представена оригинална гаранционна карта, доказваща мястото и датата на закупуване на машината, както и документ удостоверяващ покупката.
6. Не са попълнени всички данни в гаранционната карта, липсва печат на фирмата или има несъответствие между данните от картата и тези на машината, липсваща табела с данните върху машината.
7. Машината е отваряна по време на гаранционния срок извън оторизирания за целта сервиз.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока със договора на продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115.


В случай на необходимост от гаранционно обслужване се обърнете за съдействие към сътрудниците на търговския обект, откъдето сте закупили инструмента - детайли за адреси и контакти ще намерите на адрес www.itt.bg или посетете на място оторизираните гаранционни сервизи.

ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ:

ИТТ БЪЛГАРИЯ ЕООД

гр. Стара Загора
Хрищенско шосе 30

тел.: 042/ 66 10 35

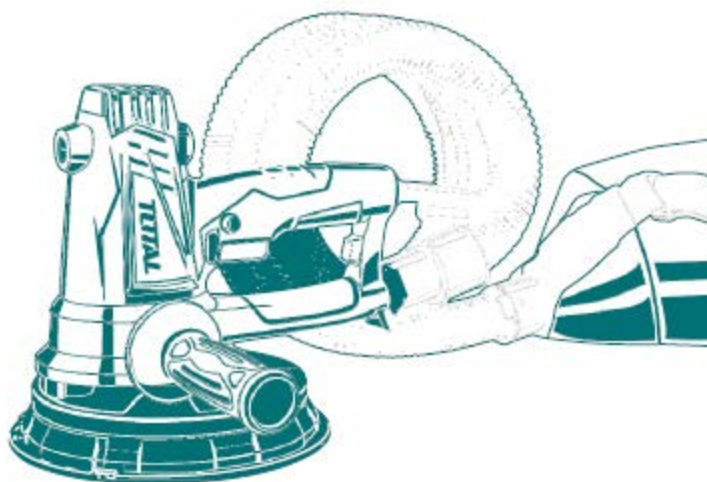

ШЛАЙФМАШИНА ЗА СЕНИ И ТАВАНИ (ГИПСКОКАРТОН)

www.totaltools.cn

TOTAL TOOLS CO., LIMITED

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ

T1217.V01

Произход: PRC

Вносител: ИТТ България ЕООД,
BG-6000 Стара Загора, Хрищенско шосе 30,

ЕИК: BG123115379,

sales@itt.bg, www.itt.bg

Сервиз: service@itt.bg, тел.: 042/661 035

750W