
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ЕРГОНОМИЧНО БЮРО CR-156

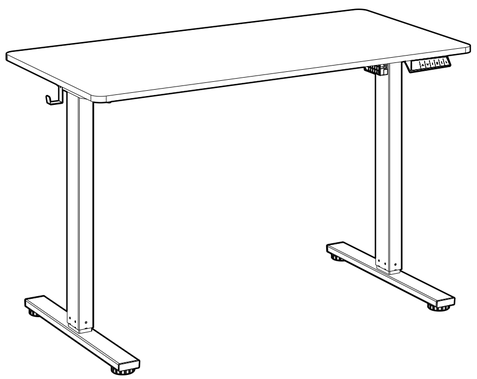

Техн. параметри

Брой колони	2
Макс. натоварване	70 кг (макс натоварване на закачалка: 5 кг)
Макс. скорост	15 мм/сек
Най-ниска точка	730 мм
Най-висока точка	1175 мм
Размер на плота	1200x600x16 мм

Допълнителен модул

Този продукт е произведен в съответствие с регламент на ЕС 2024/1781 за еко дизайн и консумация на ток в режим на готовност / standby / на електрически уреди, предназначени за битови нужди.
Техническа информация за режим на готовност:


Режим	Консумация на ток	Времеви интервал
Режим на готовност (standby)	≤0.5W	1 мин

За повече информация може да посетите сайта: www.bittel.bg

Захранване	
Производител: Shenzhen Green Power Electronic Technology Co., Ltd	
Модел: GRP-30W290010-CE GRP-30W290010-CK	Средно ниво на ефективност: ≥86.85%
Консумирана мощност: 100-240V, AC, 50/60Hz, 0.8A	Ниво на ефективност при ниско натоварване (10%): 83.36%
Номинална мощност: 29.0VDC,1.0A, 29.0W	Ниво на консумация при липса на натоварване: ≤0.1 W

Елементи

Обков



Подготовка преди монтаж



Монтирайте върху мека повърхност

Необходими са двама човека за монтаж.


Необходима ви е отвертка или винтоверт за монтажа.

Елементи

No.	Елемент
①	Плот x1
②	Скоба x2
③	Рамка x 1
④	Дясна колона x 1
⑤	Лява колона x 1
⑥	Трансмисионен елемент x1


No.	Елемент
⑦	Мотор + панел за управление x1
⑧	Кука x2
⑨	Крак x2
⑩	Клипс за кабели x4
⑪	Захранващ кабел x1

Упътване за монтаж

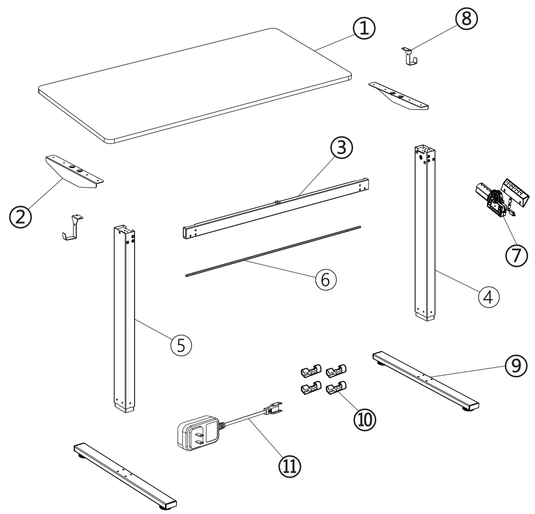


Стъпки на монтаж

Стъпка 1 Поставете трансмисионния елемент към мотора

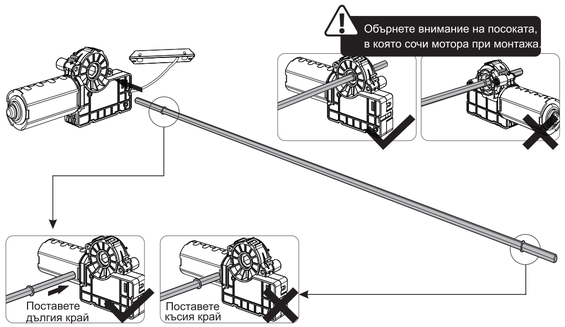

Стъпка 2 Монтирайте мотора и дясната колона


A x1 4x4 E x2

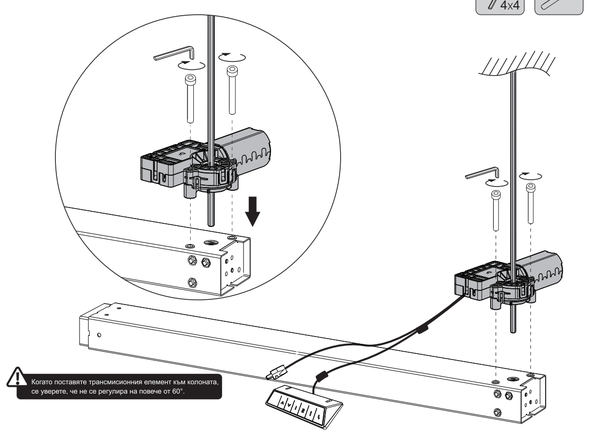

Стъпка 3 Монтирайте рамката

A x1 4x4 C x3


Затегнете всички болтове.

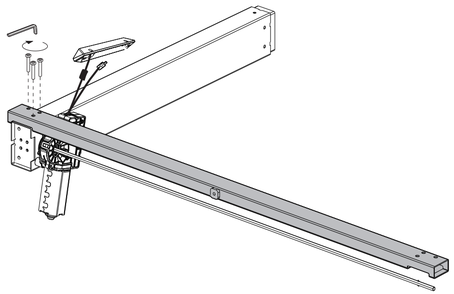

Стъпка 4 Монтирайте лявата колона


A x1 4x4 C x3

Затегнете всички болтове.

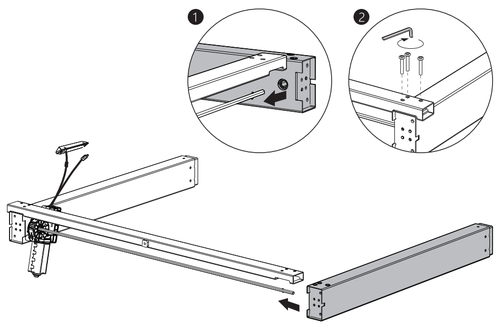


Стъпка 5 Монтирайте скобите

A x1 4x4 B x4

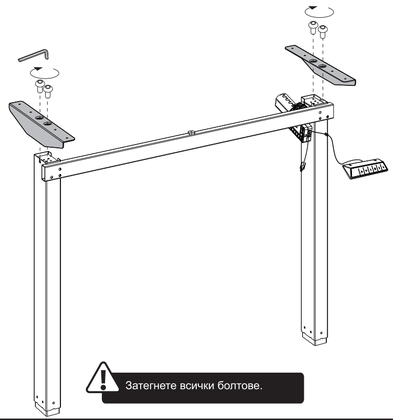

Стъпка 6 Монтирайте краката

A x1 4x4 C x8

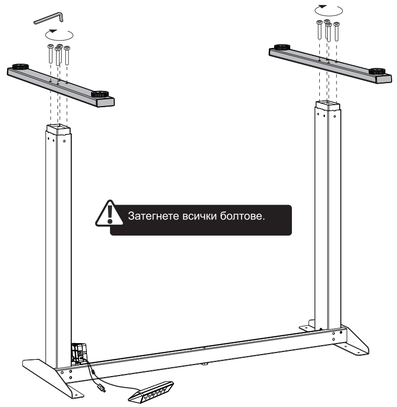


Стъпка 7 Монтирайте плота

D x8 F x1

* Не са включени в комплекта

Последователност при монтаж на болтовете: ● - ■

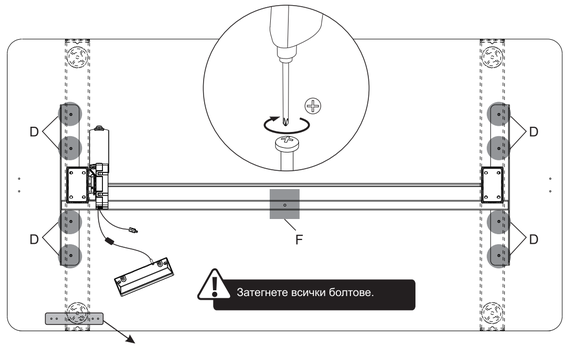


Подравнете дупките на панела за управление към мястото, на което е той.

Стъпка 8

Монтирайте панела за управление

D x2

* Не са включени в комплекта

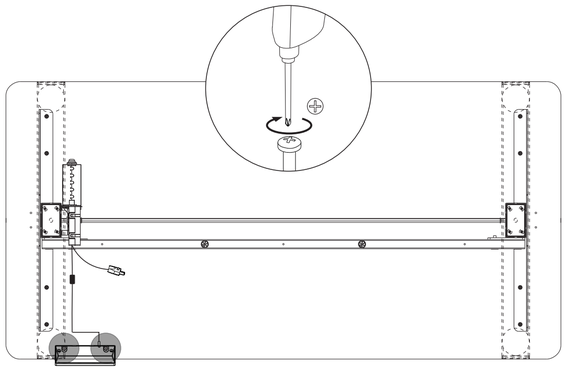


Стъпка 9

Монтирайте куките

E x4


* Не са включени в комплекта

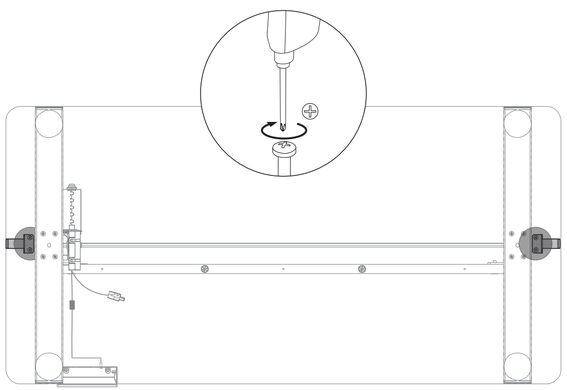

Стъпка 10

Свържете кабелите

След като сте свързали всички кабели може да свържете към ел мрежа

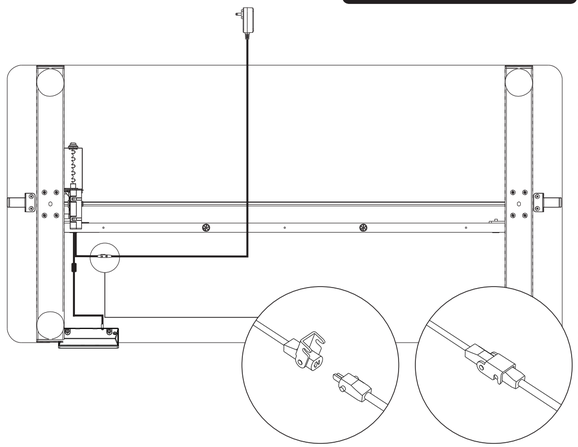


Използвайте клипса за кабели, за да подредите всички кабели.




Стъпка 11

Обърнете надолу

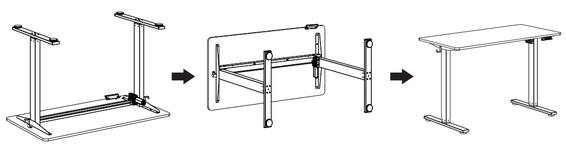

Инструкции за употреба и настройване на панела за управление

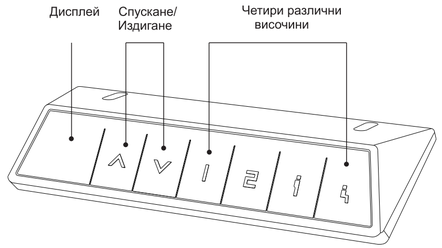


Важно

Уверете се, че няма предмети, които да пречат на движението на бюрото и се уверете, че всички кабели са достатъчно дълги за безпроблемното движение.

Съвет


Задайте най-удобната височина докато сте седнали "1" и най-удобната, когато сте изправени "2".

● Бутон за спускане/издигане



a. При натискане на бутони „ ▲ “ или „ ▼ “ може да регулирате височината нагоре или надолу като на дисплея ще виждате настоящата височина.


● Функция за запаметяване на височина

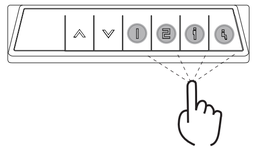

a. Когато бюрото е в покой, натиснете и задръжте бутон „1“ за 3 секунди и на дисплея ще видите надпис „S-1“, който индикира, че въпросната височина е запаметена. При бъдещо използване на бюрото може да натиснете бутон „1“ и директно бюрото ще се издигне или сниши до въпросната височина.

b Останалите бутони - " 2 ", "2", и "3" имат същата функция. При повтаряне на изброените по-горе стъпки, може да запаметите други височини на други позиции.
Съответно при натискане на съответните бутони бюрото ще се издигне или сниши до въпросната височина.

● Регулиране на степента на чувствителност



a. Ако натиснете едновременно бутони "▲" и "▼" за 5 секунди, може да промените степента на чувствителност като продуктът разполага с 4 различни нива на чувствителност (A-3, A-2, A-1, A-0).

Ако дисплеят показва "A-0", това означава, че функцията за предотвратяване на сблъсък, е изключена.

Ако дисплеят показва "A-1", това означава, че е активирано ниско ниво на чувствителност.

Ако дисплеят показва "A-2", това означава, че е активирано средно ниво на чувствителност.

Ако дисплеят показва "A-3", това означава, че е активирано най-високото ниво на чувствителност.

b. Когато бюрото срещне обект по време на спускане или издигане и е активирано някое от нивата на чувствителност A1, A2 или A3, то ще спре незабавно.

● Връщане към първоначални настройки





a. Може да върнете настройките по следния начин:

Метод 1: Натиснете и задръжте бутон "⩒ " докато бюрото достигне най-ниска точка. Продължете да натискате бутона докато на дисплея се появи надпис, указващ настоящата височина.

Метод 2: Едновременно натиснете и задръжте бутони " " и " " за 3 секунди. На дисплея ще видите код и версия на модела. След това продължете да натискате двата бутона. Когато на дисплея се появи надпис "rSt ", спрете да натискате двата бутона. Натиснете и задръжте "⩒" докато дисплея покаже настоящата височина. С това процесът ще бъде завършен.

b. Ако бюрото не може да се издигне или спусне, натиснете и задръжте бутон "⩒" докато на дисплея се появи надпис с настоящата височина.

● Често срещани грешки



a. Определение за връщане към първоначални настройки -> Когато дисплеят показва „rSt “, трябва да натиснете бутона за спускане на бюрото докато то достигне най-ниска точка и се отпласне нагоре, за да спре. Дисплеят ще покаже най-ниската точка. С това процесът за връщане към настройките ще бъде завършен.

b. Ако видите надпис "E01" на дисплея, спрете ползването на бюрото за 18 мин. Ако видите надпис "E03" на дисплея, проверете дали максималното натоварване не е надвишено. След като се уверите, че няма грешки, може да натиснете който и да е бутон, за да продължите.

c. Ако се появят други грешки и при натискане на бутон "⩔" бюрото не реагира на командата, проверете дали кабелите са свързани коректни и дали не са повредени. Изключете от ел мрежа за 10 секунди, след което пак включете. На дисплея ще се появи надпис "rSt" . Натиснете и задръжте бутон "⩔" , за да върнете към първоначални настройки.

d. Ако бюрото все още не функционира след изброените по-горе стъпки, се свържете с вашия дилър.

Често срещани грешки

Тази таблица указва възможни проблеми и начини за разрешаването им.
Ако вашият проблем не е указан в таблицата, потърсете съдействие в професионален сервиз.

Проблем	Решение
Функциите не могат да се ползват както обикновено.	Провете дали кабелите са свързани.
Скоростта на изкачване е ниска.	Проверете дали максималното натоварване не е над 70 кг.
Бюрото се снижава бавно надолу.	
Често влизане в режим за връщане на първоначални настройки.	
Бюрото се издига, но не се спуска или се спуска, но не може да се издигне.	Върнете първоначалните настройки.
Недостатъчна височина за спускане или издигане.	
Невъзможност за издигане.	
Превишаване на изискванията за работен цикъл (работен цикъл: Макс: 2мин вкл/18мин изкл)	Изключете от захранването за 18 мин след което свържете отново.
При натискане на бутона за спускане бюрото се издига нагоре.	Проверете дали има обекти или висящи кабели, които да възпрепятстват движението.

Внимание

1. Захранване: AC100V-240V,50/60Hz
2. Подходяща температура на работа: 0-40℃
3. Изключете от захранването, след което почиствайте уреда с леко влажна кърпа, внимавайте да не оставяте мокри следи по клавиатурата или свръзките.
4. Уредът съдържа електрически компоненти, които трябва да се изхвърлят на упоменатите за това места, моля не изхвърляйте в домашни условия, а предавайте на пунктовете за предаване на вторични суровини.
5. Винаги проверявайте окомплектовката за съдържание на всички части.
6. Запознайте се с всички функции на модела преди употреба.
7. Дръжте далеч от деца и не позволявайте те да управляват функциите.
8. По време на работа може да чуете тих звук, който не влияе на работата на модела.
9. Не използвайте абразивни препарати и такива, които съдържат киселини.
10. Моля, надзиравайте уреда при употреба от деца под 14 години и инвалиди поради мерки за безопасност. Не употребявайте уреда за игра.
11. Не давайте на деца да почистват уреда.
12. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен като тази операция трябва да се извърши от оторизирано за работа с електрически уреди лице.
13. Винаги внимавайте с опаковката на продукта, тъй като тя съдържа малки части и опаковки, които биха могли да доведат до задушаване ако бъдат погълнати. Пазете далеч от деца.
14. Когато се налага транспортиране на продукта, се уверете, че няма елементи, които да са върху плота и ли други елементи, както и че всички болтове са добре захванати, а захранващият кабел е изключен. Необходими са поне двама човека за транспортиране или пренасяне. Пазете оригиналната опаковка за такива случаи.
15. Когато продуктът няма да се използва за по-дълъг период от време, изключете захранващия кабел и се уверете, че няма хлабави елементи, които да доведат до потенциална контузия или инцидент. Съхранявайте на сухо и прохладно място.
16. Продуктът съдържа малки елементи, които биха могли да бъдат погълнати и да доведат до задушаване. Моля, пазете елементите далеч от деца.



Този продукт не бива да се изхвърля със стандартните отпадъци на домакинството. За да предотвратите възможна вреда върху природата или човешкото здраве, вследствие на замърсяване, изхвърляйте отговорно на подходящи места за рециклиране в най-близкия пункт за предаване на вторични суровини.

МЕБЕЛИ Carmen

Вносител: "Биттел" ЕООД
гр. Пловдив, Тракия
ул. "Нестор Абаджиев" 13
ЕИК: 115163890
Тел: +359 32 27 00 27
www.bittel.bg