


ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА
ЕРГОНОМИЧНО БЮРО CR-111Q

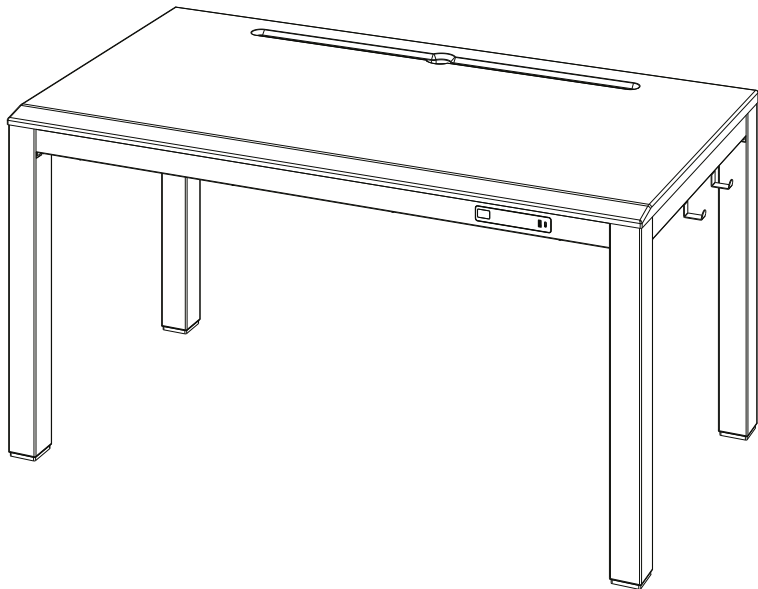

Технически параметри

Макс натоварване	120 кг
Макс скорост	20 мм/сек
Най-ниска точка	720 мм
Най-висока точка	1200 мм
Възможен размер на плота	1400x700x25 мм


Този продукт е произведен в съответствие с регламент на ЕС 2024/1781 за еко дизайн и консумация на ток в режим на готовност / standby / на електрически уреди, предназначени за битови нужди. Техническа информация за режим на готовност:

Режим	Консумация на ток	Времеви интервал
Режим на готовност (standby)	≤0.5W	1 мин

За повече информация може да посетите сайта: www.bittel.bg

Захранване	
Производител: Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd	
Модел: GQ65T-290200	Средно ниво на ефективност: ≥88.0%
Консумирана мощност: 100-120V, AC, 50/60Hz, 7.0A 200-240V, AC, 50/60Hz, 2.5A	Ниво на ефективност при ниско натоварване (10%): 87.80%
Номинална мощност: 29.0VDC, 2.0A, 58.0W	Ниво на консумация при липса на натоварване: ≤0.21 W

Обков

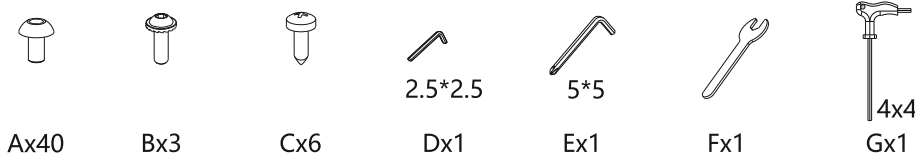


Подготовка преди монтаж



Елементи


No.	Елемент
①	Дясна колона - 2 бр
②	Лява колона - 2 бр
③	Странична рамка - 2 бр
④	Клипс за кабели - 2 бр
⑤	Плот - 1 бр
⑥	Елемент за релси - 1 бр
⑦	Дълъг трансмисионен елемент - 2 бр
⑧	Къс трансмисионен елемент - 2 бр
⑨	Мотор - 2 бр
⑩	Кука- 2 бр
⑪	Задна рамка - 1 бр

No.	Елемент
⑫	Предна рамка - 1 бр
⑬	Странична кука - 2 бр
⑭	Панел за управление - 1 бр
⑮	Свързващ елемент - 2 бр
⑯	Декоративен елемент - 2 бр
⑰	Захранващ адаптор - 1 бр
⑱	Удължаващ кабел - 1 бр
⑲	Захранващ кабел - 1 бр
⑳	Велкро - 1 бр
㉑	Кабелна връзка - 4 бр




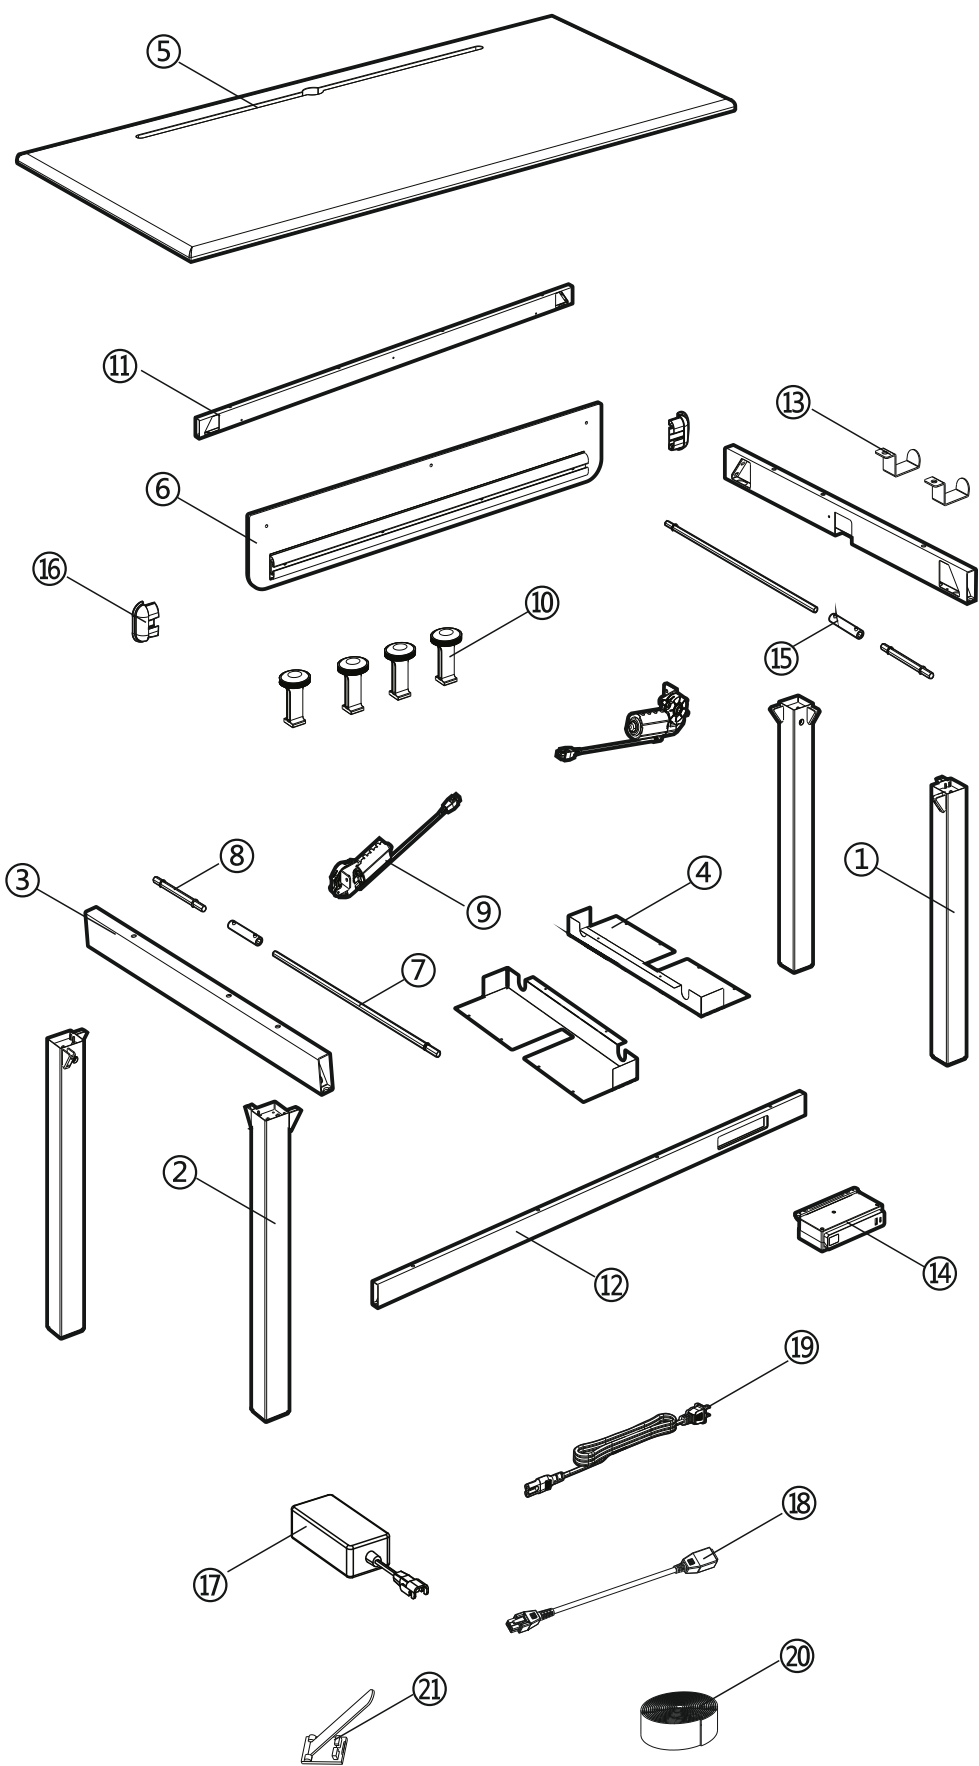


Стъпки на монтаж



Стъпка 1 - свържете лявата и дясната колона

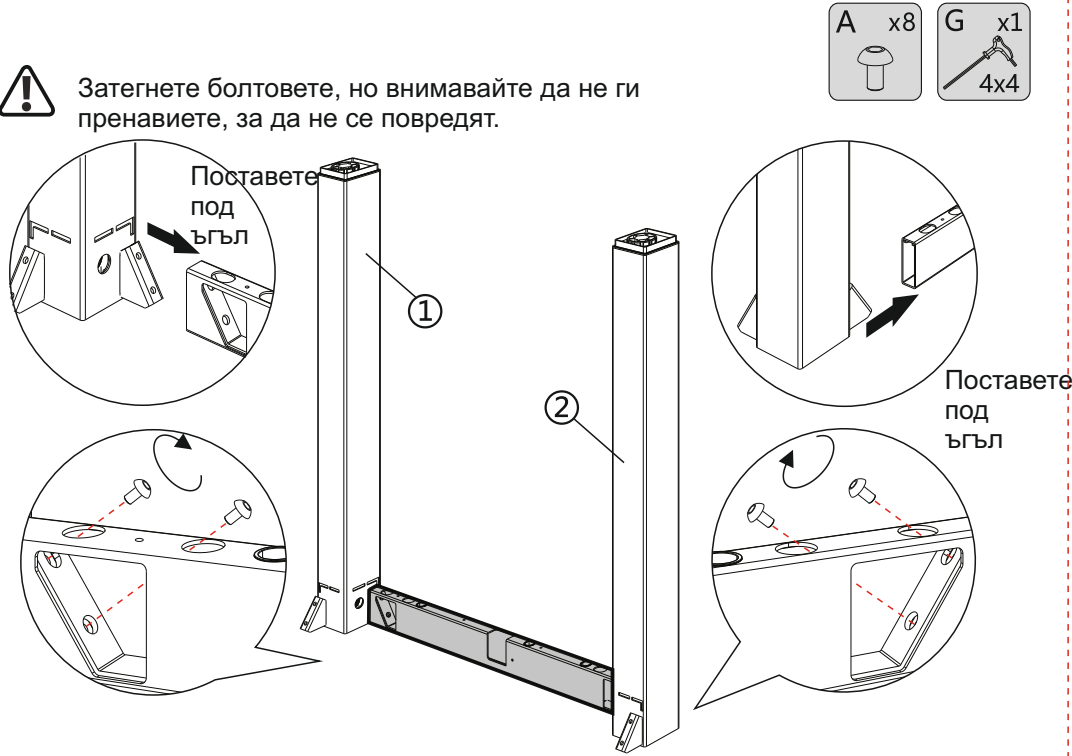



Стъпка 2 - монтирайте трансмисионния елемент

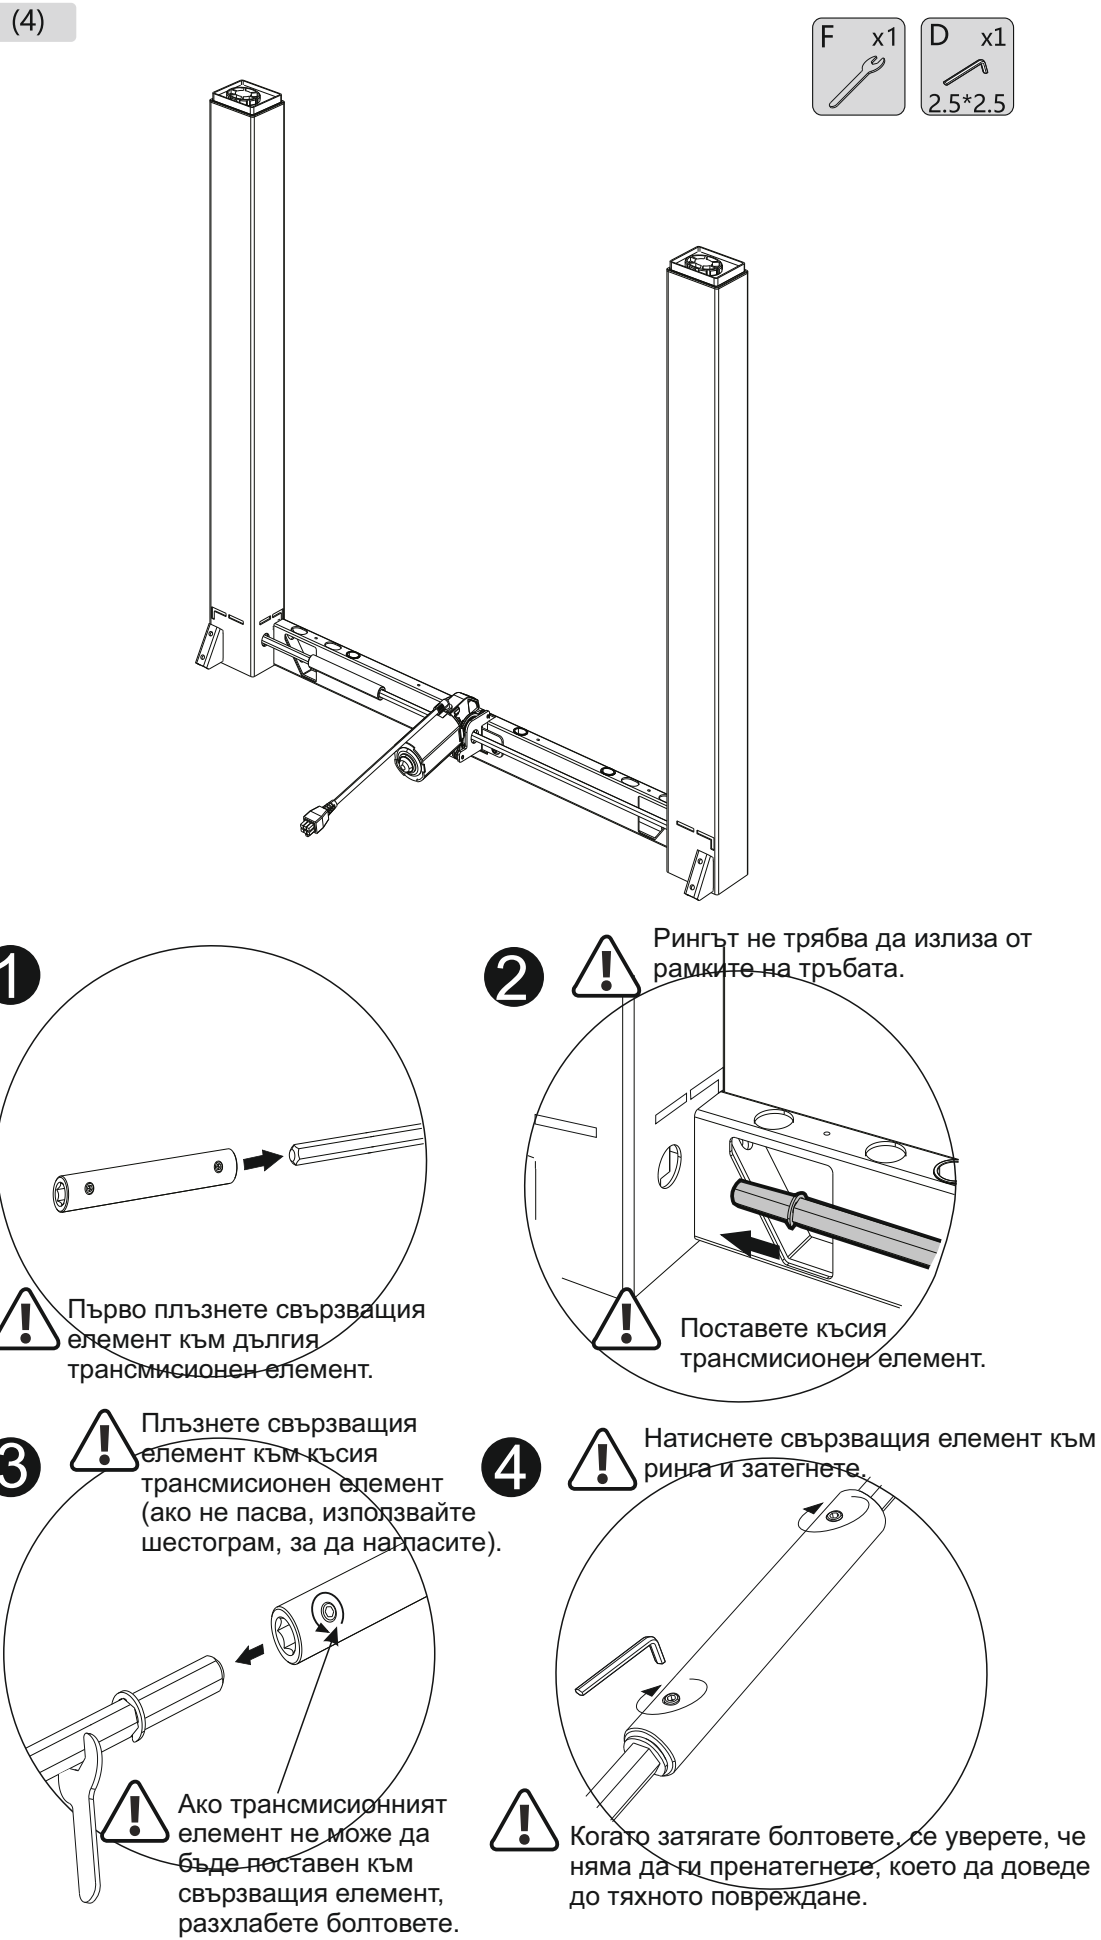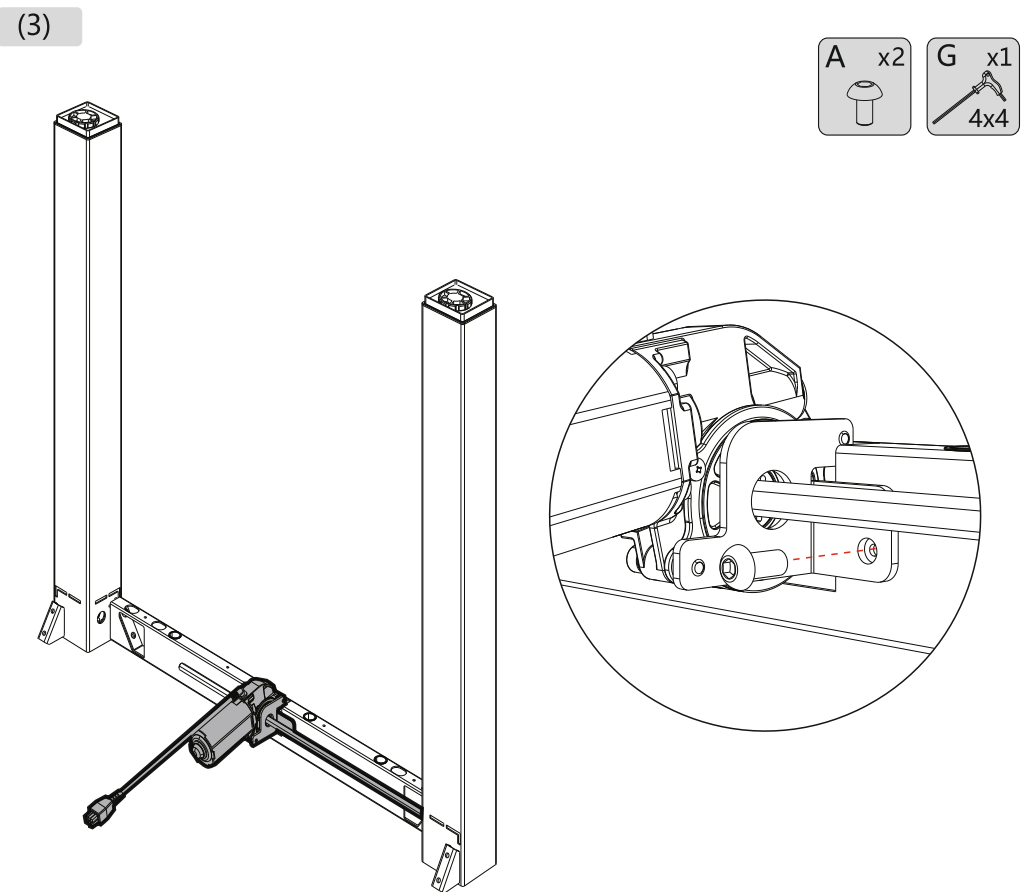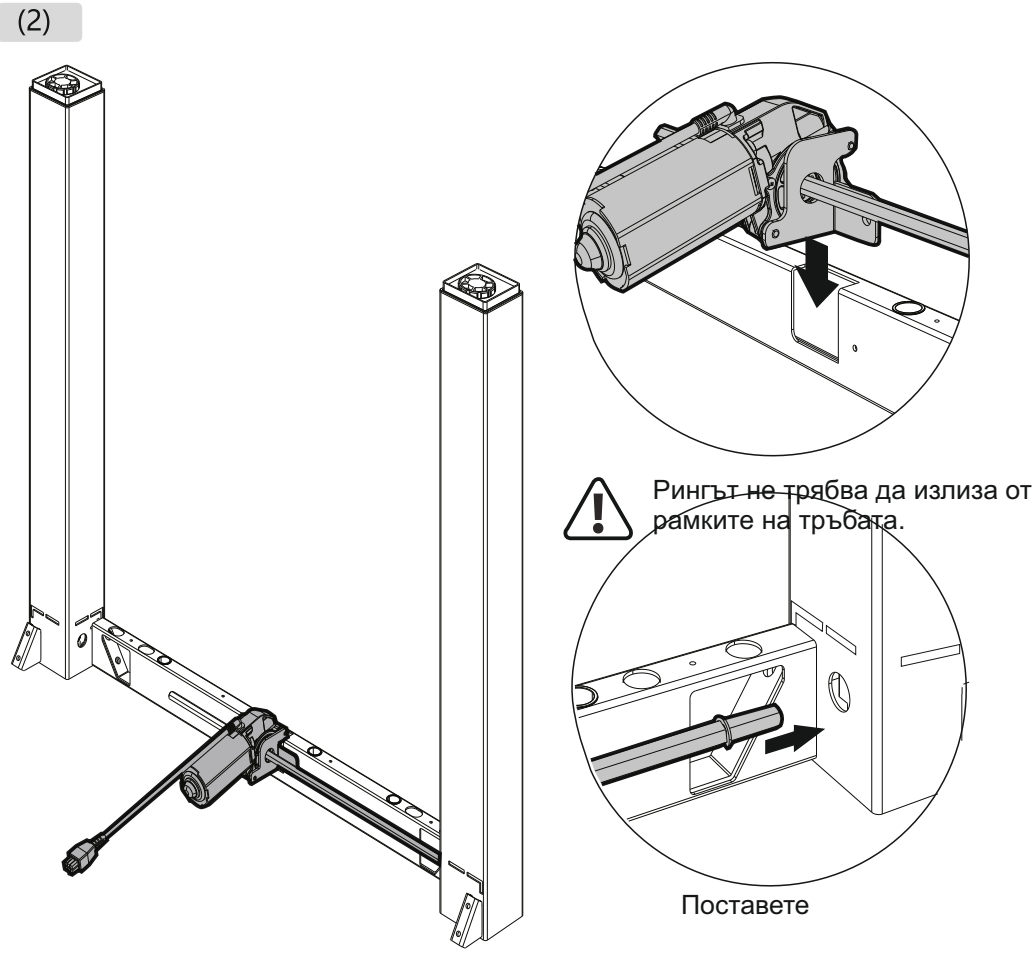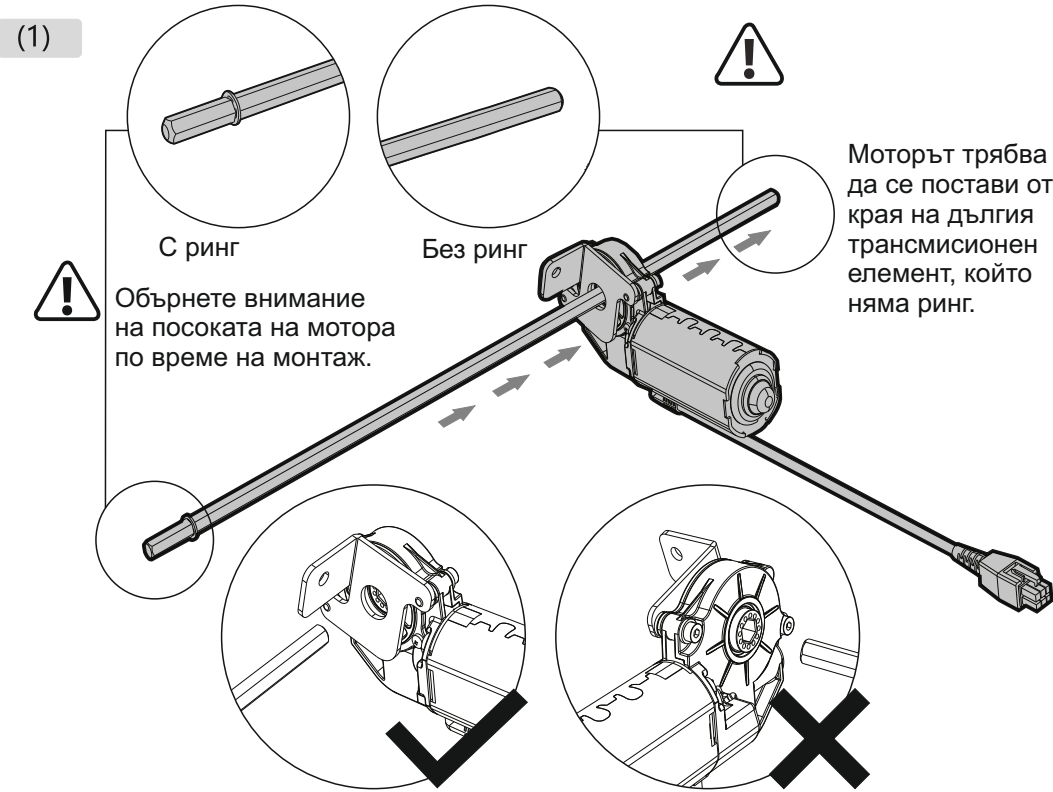


Стъпка 3 - монтирайте предната и задната рамка

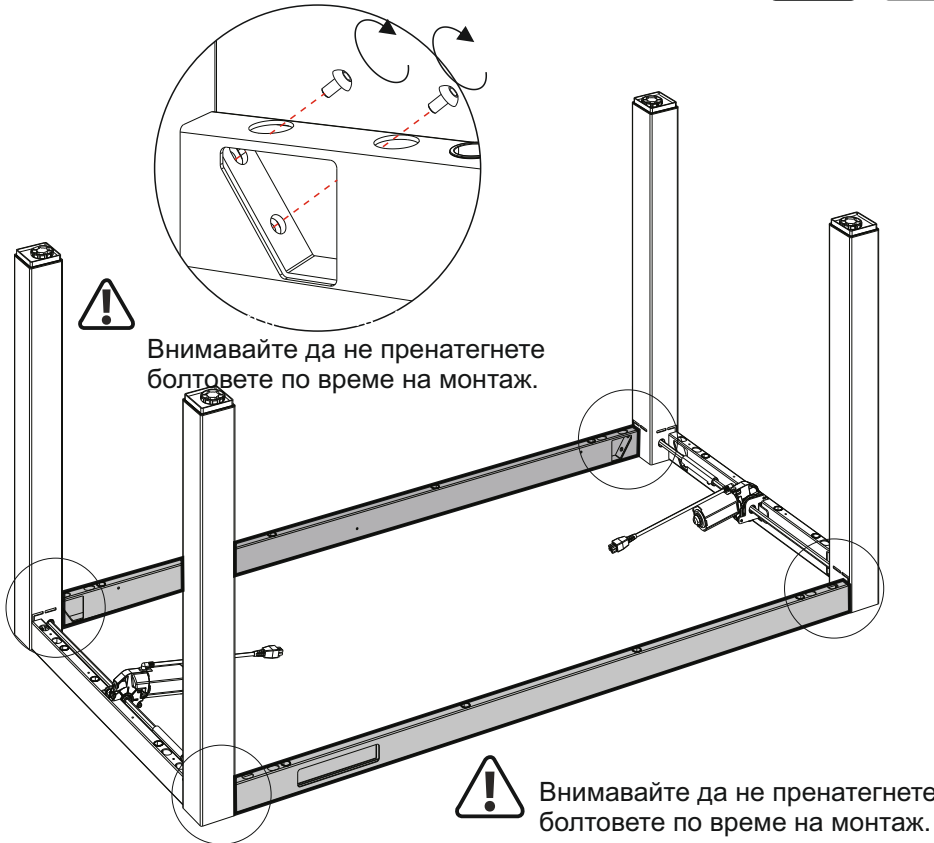



Стъпка 4 - монтаж на плота

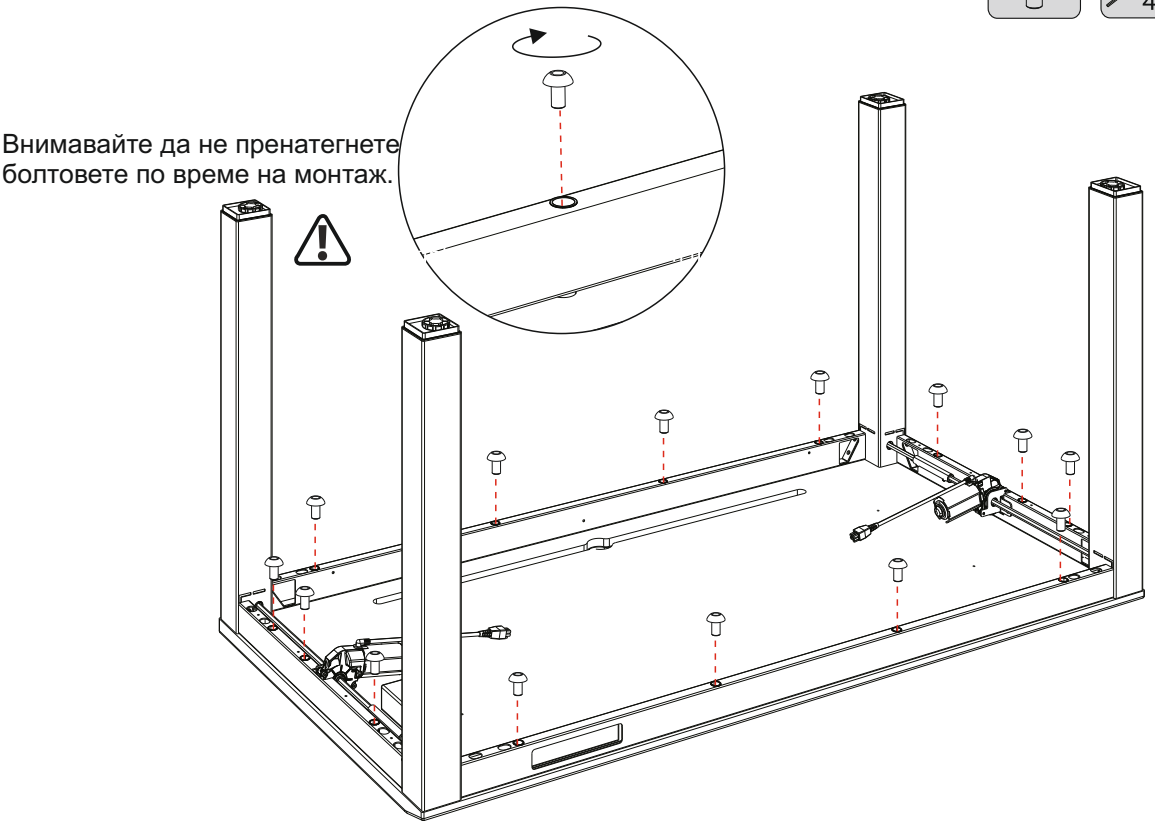


Стъпка 5 - монтирайте куките и декоративния елемент

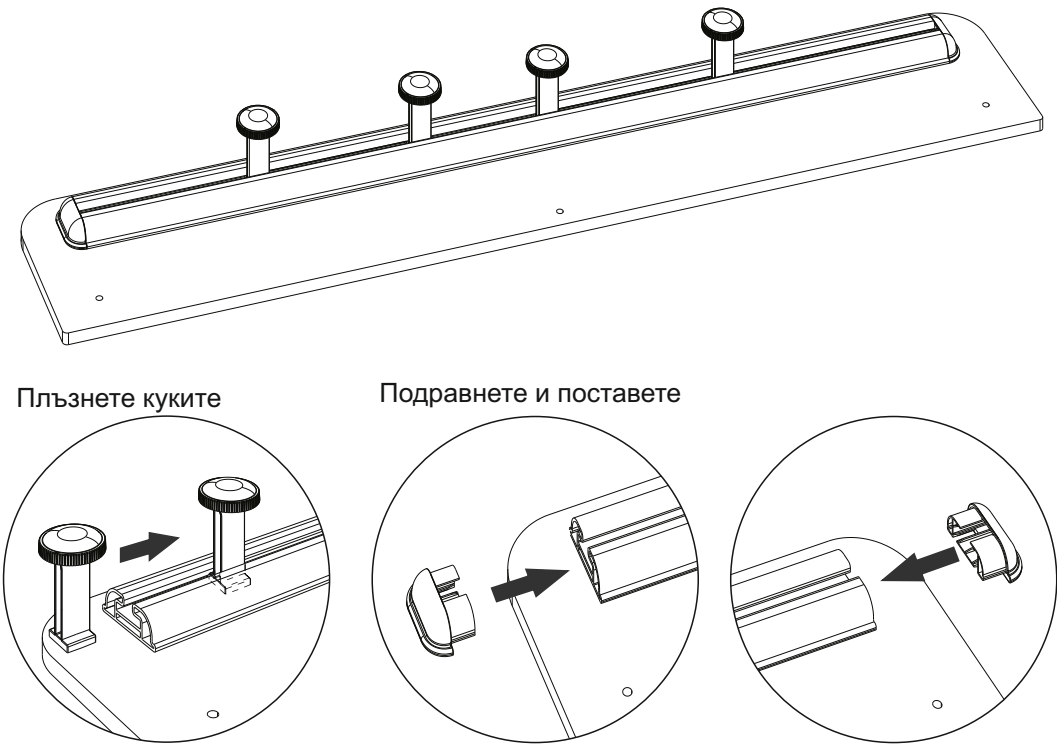


Стъпка 6 - монтирайте елемента за релси

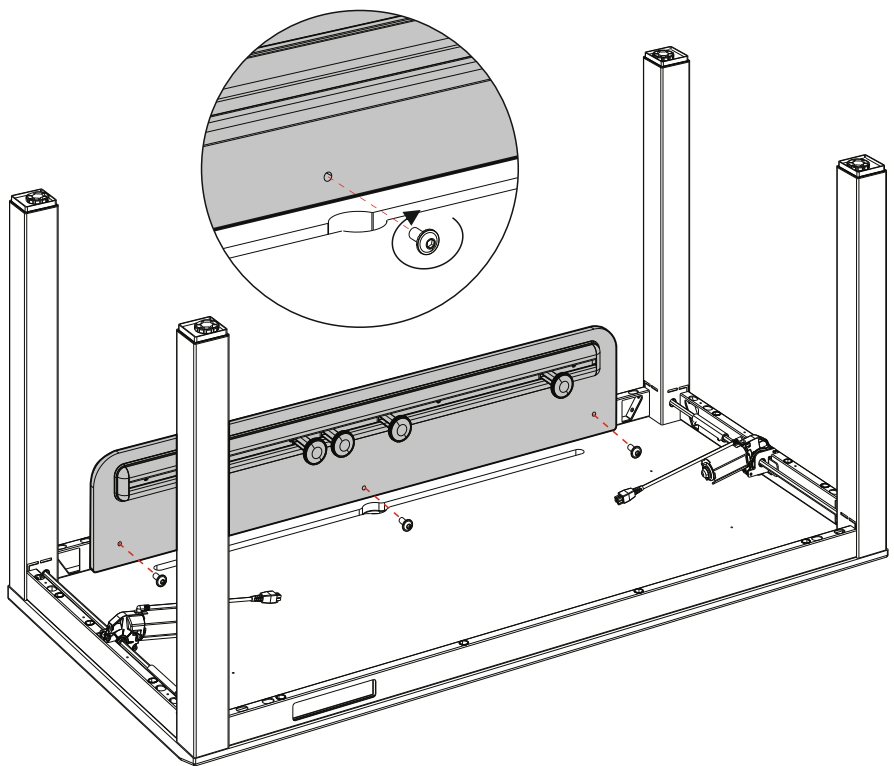





Стъпка 7- монтирайте панела за управление





* Не са включени в комплекта

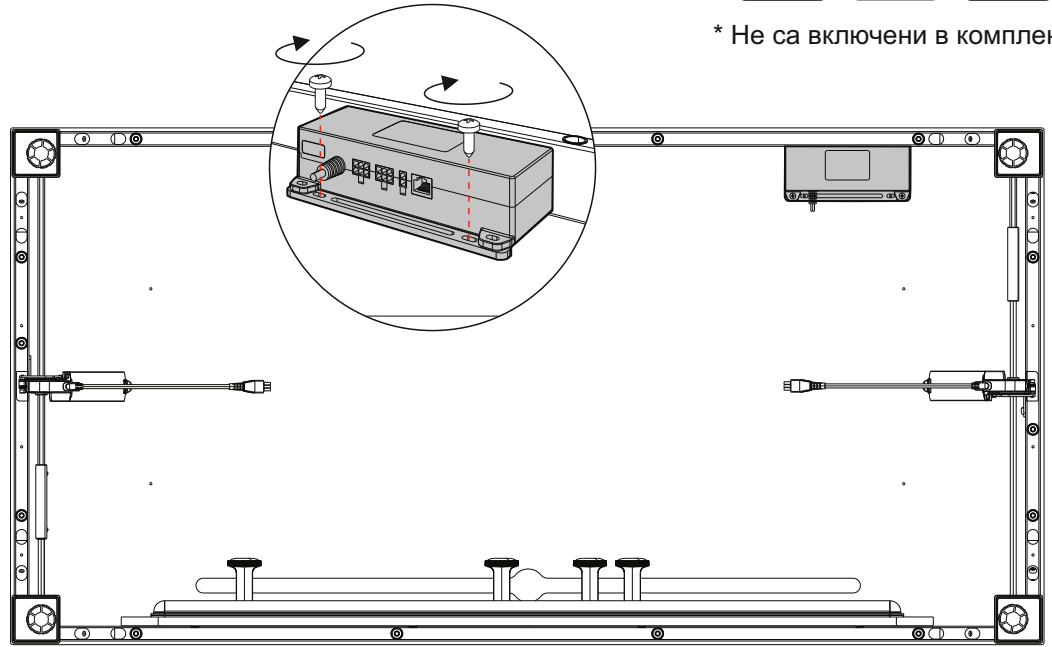


Стъпка 8 - свързване на кабелите

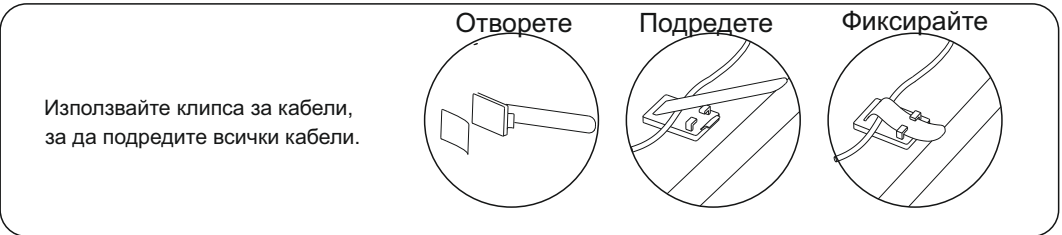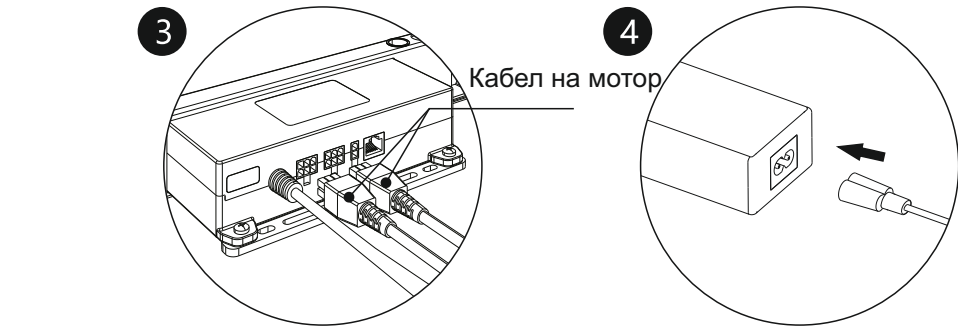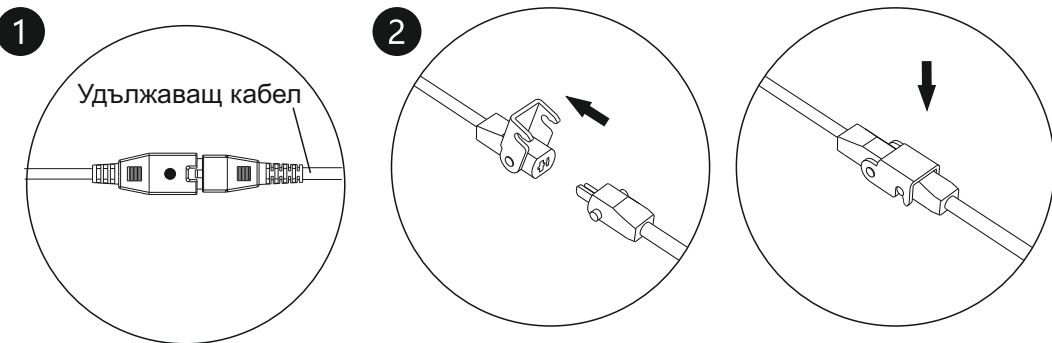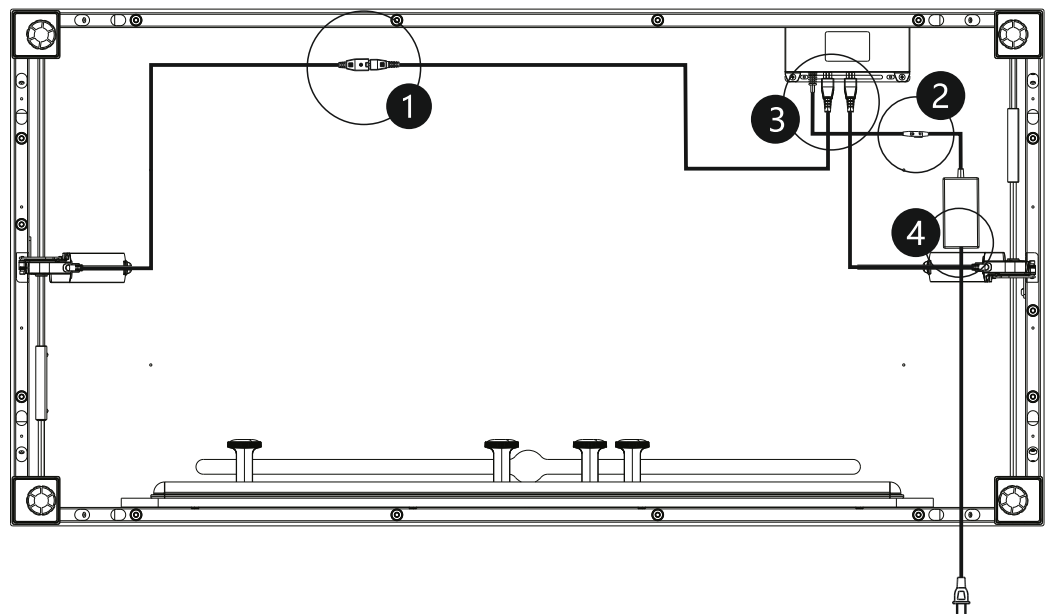


Стъпка 9 - прегънете клипса за кабели

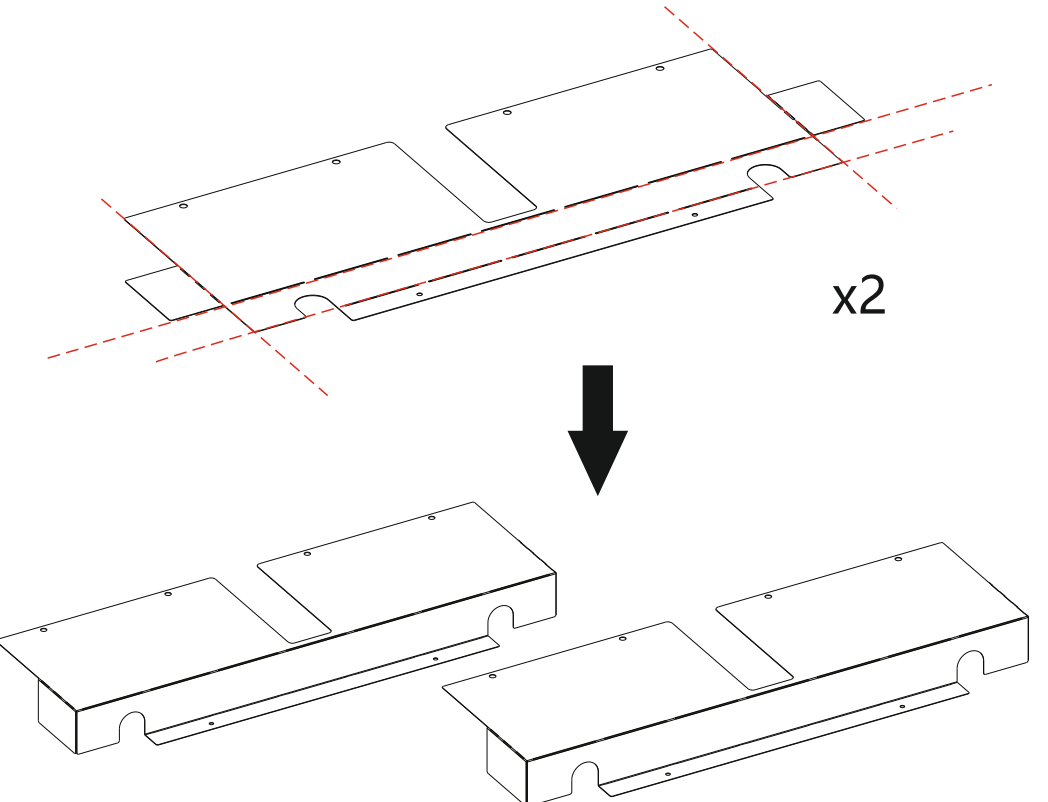

Стъпка 10 - монтирайте куките и клипса за кабели

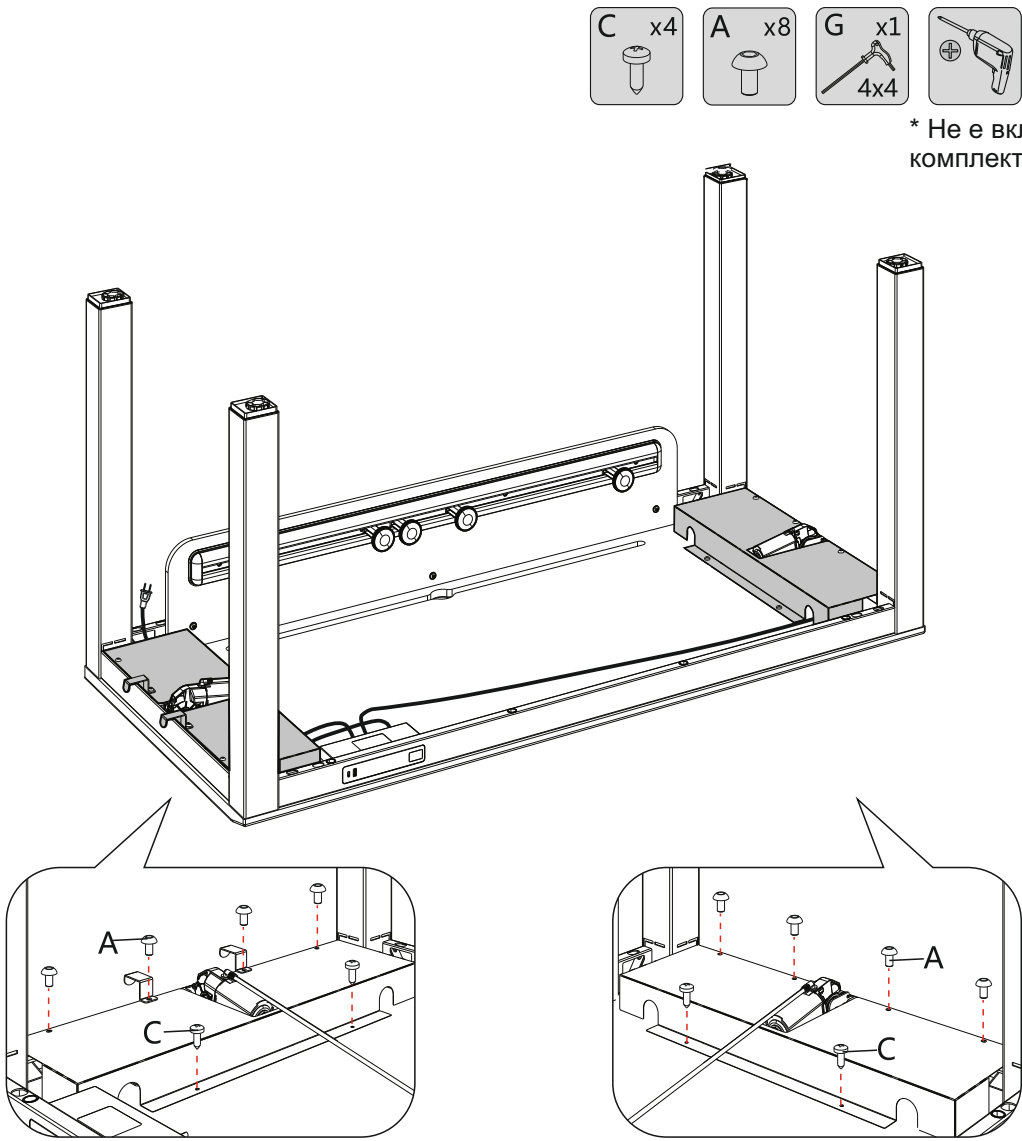


Стъпка 11 - обърнете наобратно

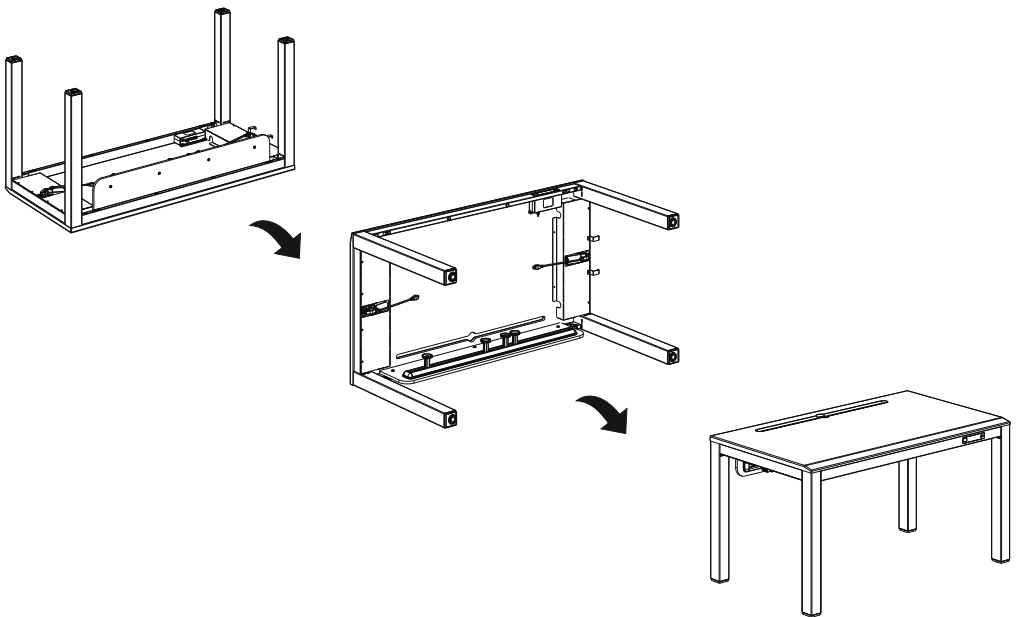

Стъпка 12 - използване на велкрото



Инструкции за настройване и употреба на панела за управление

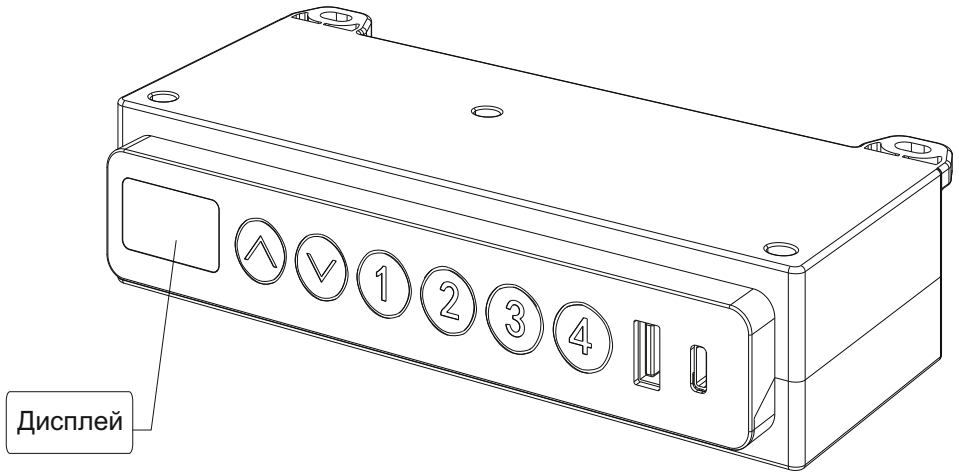


Важно: По време на движение на бюрото се уверете, че няма обекти, които да го възпрепятстват.

* Бутони: Има 6 бутона -> „▲“, „▼“, „1“, „2“, „3“, „4“:


- (1)“▲“, - Регулиране на бюрото нагоре
- (2) „▼“, - Регулиране на бюрото надолу
- (3) „1“ - Позиция 1 - първа запаметена позиция
- (4) „2“ - Позиция 2 - втора запаметена позиция
- (5) „3“ - Позиция 3 - трета запаметена позиция
- (6) „4“ - Позиция 4 - четвърта запаметена позиция

Функция за регулиране на височината

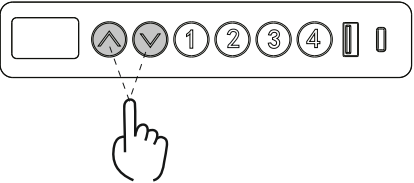

а. При натискане на бутони „▲“ и „▼“, може да регулирате височината на бюрото нагоре или надолу като на дисплея винаги ще може да виждате настоящата височина, на която се намира бюрото.


Функция за запамятвяване на позиции

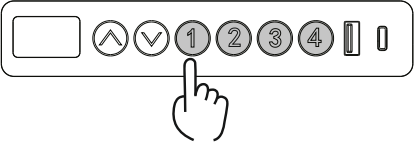

1. Когато бюрото е в покой, натиснете и задръжте бутон „1“ за поне 3 секунди. На дисплея ще видите надпис „5-1“, което индикира, че настоящата височина е запаметена на тази позиция. От този момент когато бюрото е на друга височина, може да натиснете бутон „1“ и то ще се регулира автоматично към височината, запаметена на тази позиция.

2. Бутони „2“, „3“ и „4“ имат същите функции като бутон „1“ и различни височини могат да бъдат запамятвявани и на тях. При запамятвяване отново е достатъчно едно натискане и бюрото се издига или спуска до съответната височина, запаметена на тези позиции.

Регулиране степента на чувствителност

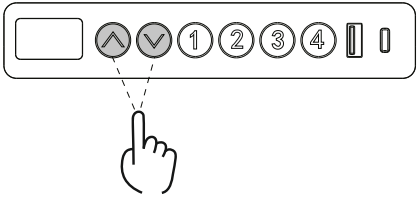

а. Ако натиснете едновременно бутони "▲" и "▼" за 5 секунди, може да промените степента на чувствителност като продуктът разполага с 4 различни нива на чувствителност (Я-1, Я-2, Я-3, Я-4).

Ако дисплеят показва "Я-0", това означава, че функцията за предотвратяване на сблъсък, е изключена.


Ако дисплеят показва "Я-1", това означава, че е активирано ниско ниво на чувствителност.

Ако дисплеят показва "Я-2", това означава, че е активирано средно ниво на чувствителност.


Ако дисплеят показва "Я-3", това означава, че е активирано най-високото ниво на чувствителност.

б. Когато бюрото срещне обект по време на спускане или издигане и е активирано някое от нивата на чувствителност A1, A2 или A3, то ще спре незабавно.

Функция за връщане към първоначални настройки

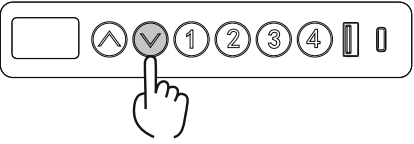


1. Когато видите надпис „Г51“, на дисплея, бюрото е в режим на връщане към първоначални настройки. Натиснете и задръжте бутон „▼“, докато бюрото достигне най-ниска точка, след което се отгласне и спре. На дисплея ще видите надпис с настоящата височина. С това процесът по връщане към настройки ще бъде завършен.

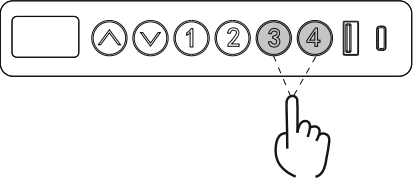

2. Когато бюрото е в покой, натиснете едновременно бутони „3“ и „4“ за поне 3 секунди. След това следвайте описаната в точка 1. процедура, за да завършите процеса по връщане към първоначални настройки. Завършването на този процес ще премахне запаметените преди това височини.

Често срещани грешки

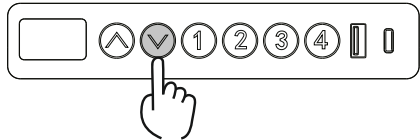

1. Ако се появи грешка на дисплея, натиснете бутон „“ - ако бюрото не реагира, проверете дали свързващия кабел не е повреден и дали е правилно свързан. Изключете от захранване за поне 10 секунди, след което свържете отново. На дисплея ще видите надпис „ГЪЛ“. Натиснете и задръжте бутон „“.

2. Ако на дисплея се появи надпис „E01“ или „E02“, оставете бюрото в покой за 18 минути преди да го ползвате отново.

3. Ако след това бюрото не функционира, се свържете с вашия дилър.

Бързо зареждане

Сигурност: вградена защита от прегряване, защита от токов удар, интерфейс, който подsigурява нормалното функциониране на продукта в рамките на допустимото ел. напрежение.

Съвместимост: Продуктът е съвместим със смартфони и лаптопи и може да зареждате вашите електронни устройства на него.

Бързо зареждане - параметри

- USB порт C: макс: 45 W, 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-2,25A
- USB порт A: макс: 18W, 5V-3A, 9V-2A, 12V-1,5A, съвместим с HUAWEI FCP/SCP и SAMSUNG AFC протоколи
- Когато два порта - C и A - са свързани към бюрото, изходният волтаж пада до 5V, за да зарежда и двете устройства -> 5V 3A.
- Важно: когато бюрото е в движение, функцията за зареждане е деактивирана. Тя се възобновява отново когато бюрото отново е в покой.

Често срещани грешки

Тази таблица указва възможни проблеми и начини за разрешаването им.


Проблем	Решение
Функциите не могат да се ползват както обикновено.	Провете дали кабелите са свързани.
Скоростта на изкачване е ниска.	Проверете дали максималното натоварване не е над 120 кг.
Бюрото се снижава бавно надолу.	
Често влизане в режим за връщане на първоначални настройки.	
Бюрото се издига, но не се спуска или се спуска, но не може да се издигне.	Върнете първоначалните настройки.
Недостатъчна височина за спускане или издигане.	
Невъзможност за издигане.	
Превिшаване на изискванията за работен цикъл (работен цикъл: Макс: 2мин вкл/18мин изкл)	Изключете от захранването за 18 мин след което свържете отново.
При натискане на бутона за спускане бюрото се издига нагоре.	Проверете дали има обекти или висящи кабели, които да възпрепятстват движението.
Захранващият модул не може да се използва.	Върнете към първоначални настройки или спуснете/издигнете бюрото, след това изчакайте 1 секунда преди да използвате.



Внимание

- Захранване: AC100V-240V,50/60Hz
- Подходяща температура на работа: 0-40°C
- Изключете от захранването, след което почиствайте уреда с леко влажна кърпа, внимавайте да не оставяте мокри следи по клавиатурата или свързките.
- Уредът съдържа електрически компоненти, които трябва да се изхвърлят на упоменатите за това места, моля не изхвърляйте в домашни условия, а предавайте на пунктовете за предаване на вторични суровини.
- Винаги проверявайте окомплектовката за съдържание на всички части.
- Запознайте се с всички функции на модела преди употреба.
- Дръжте далеч от деца и не позволявайте те да управляват функциите.
- По време на работа може да чуете тих звук, който не влияе на работата на модела.
- Не използвайте абразивни препарати и такива, които съдържат киселини.
- Моля, надзиравайте уреда при употреба от деца под 14 години и инвалиди поради мерки за безопасност. Не употребявайте уреда за игра.
- Не давайте на деца да почистват уреда.

- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен като тази операция трябва да се извърши от оторизирано за работа с електрически уреди лице.
- Винаги внимавайте с опаковката на продукта, тъй като тя съдържа малки части и опаковки, които биха могли да доведат до задушаване ако бъдат погълнати. Пазете далеч от деца.
- Когато се налага транспортиране на продукта, се уверете, че няма елементи, които да са върху плота и ли други елементи, както и че всички болтове са добре захванати, а захранващият кабел е изключен. Необходими са поне двама човека за транспортиране или пренасяне. Пазете оригиналната опаковка за такива случаи.
- Когато продуктът няма да се използва за по-дълъг период от време, изключете захранващия кабел и се уверете, че няма хлабави елементи, които да доведат до потенциална контузия или инцидент. Съхранявайте на сухо и прохладно място.
- Продуктът съдържа малки елементи, които биха могли да бъдат погълнати и да доведат до задушаване. Моля, пазете елементите далеч от деца.

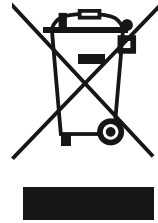

Този продукт не бива да се изхвърля със стандартните отпадъци на домакинството. За да предотвратите възможна вреда върху природата или човешкото здраве, вследствие на замърсяване, изхвърляйте отговорно на подходящи места за рециклиране в най-близкия пункт за предаване на вторични суровини.

МЕБЕЛИ
Carmen

Вносител: "Биттел" ЕООД
гр. Пловдив, Тракия
ул. "Нестор Абаджиев" 13
ЕИК: 115163890
Тел: +359 32 27 00 27
www.bittel.bg